

Ersatzteilliste

Spare parts list

Liste des pieces de rechange

Lista de piezas de recambio





Druckluftförderer

M700 E

Art. Nr.

111429004



Masch.Nr.

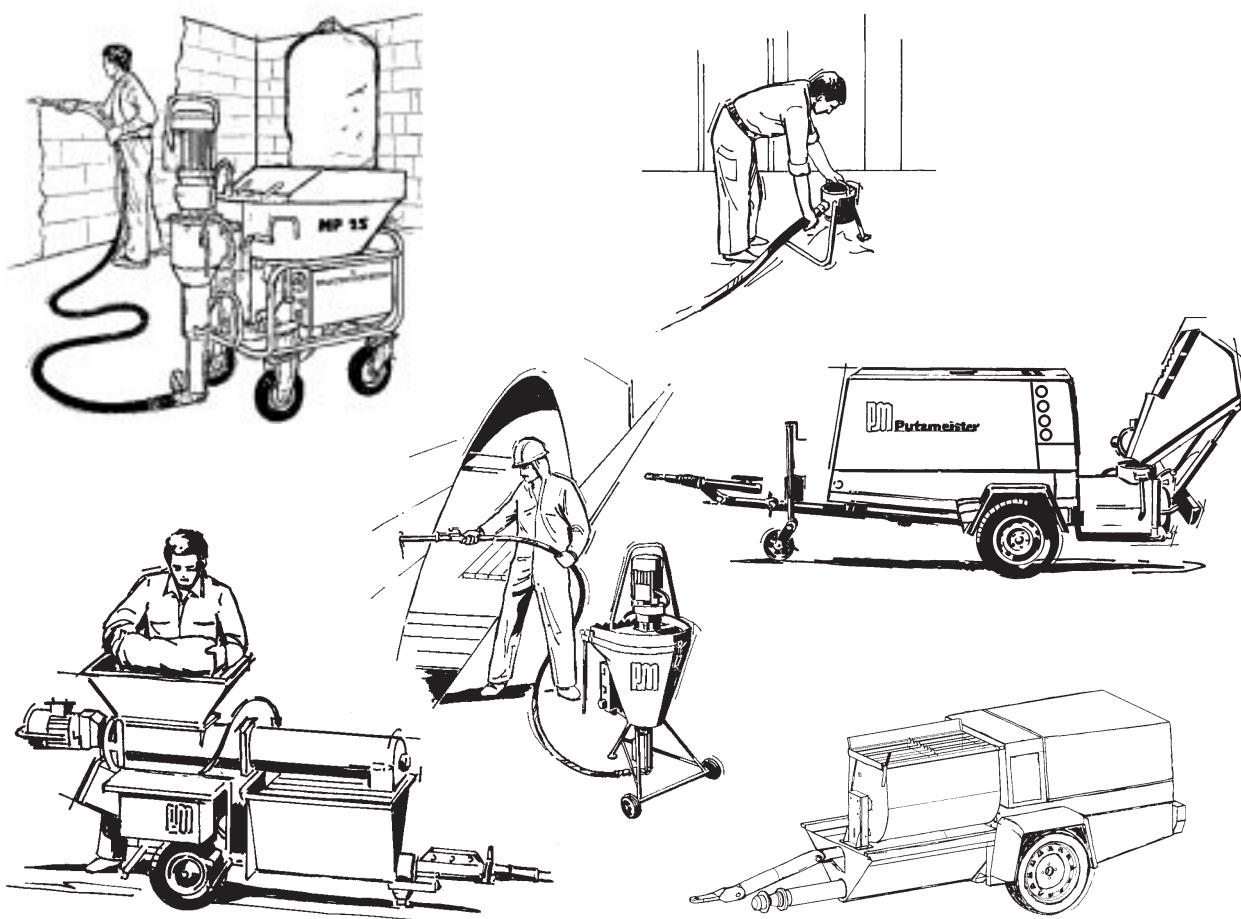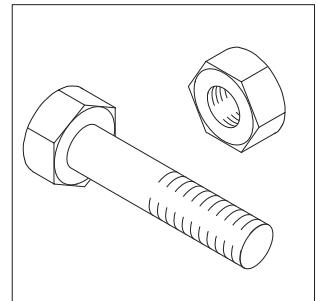



Putzmeister
Mörtelmaschinen


Putzmeister
Mörtelmaschinen GmbH
Max-Eyth-Str. 10
D-72631 Aichtal

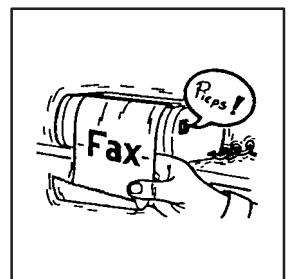
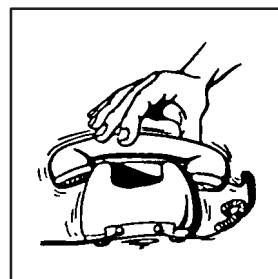


P.O. Box 2152
D-72629 Aichtal

07127 / 599-0

07127 / 599 520

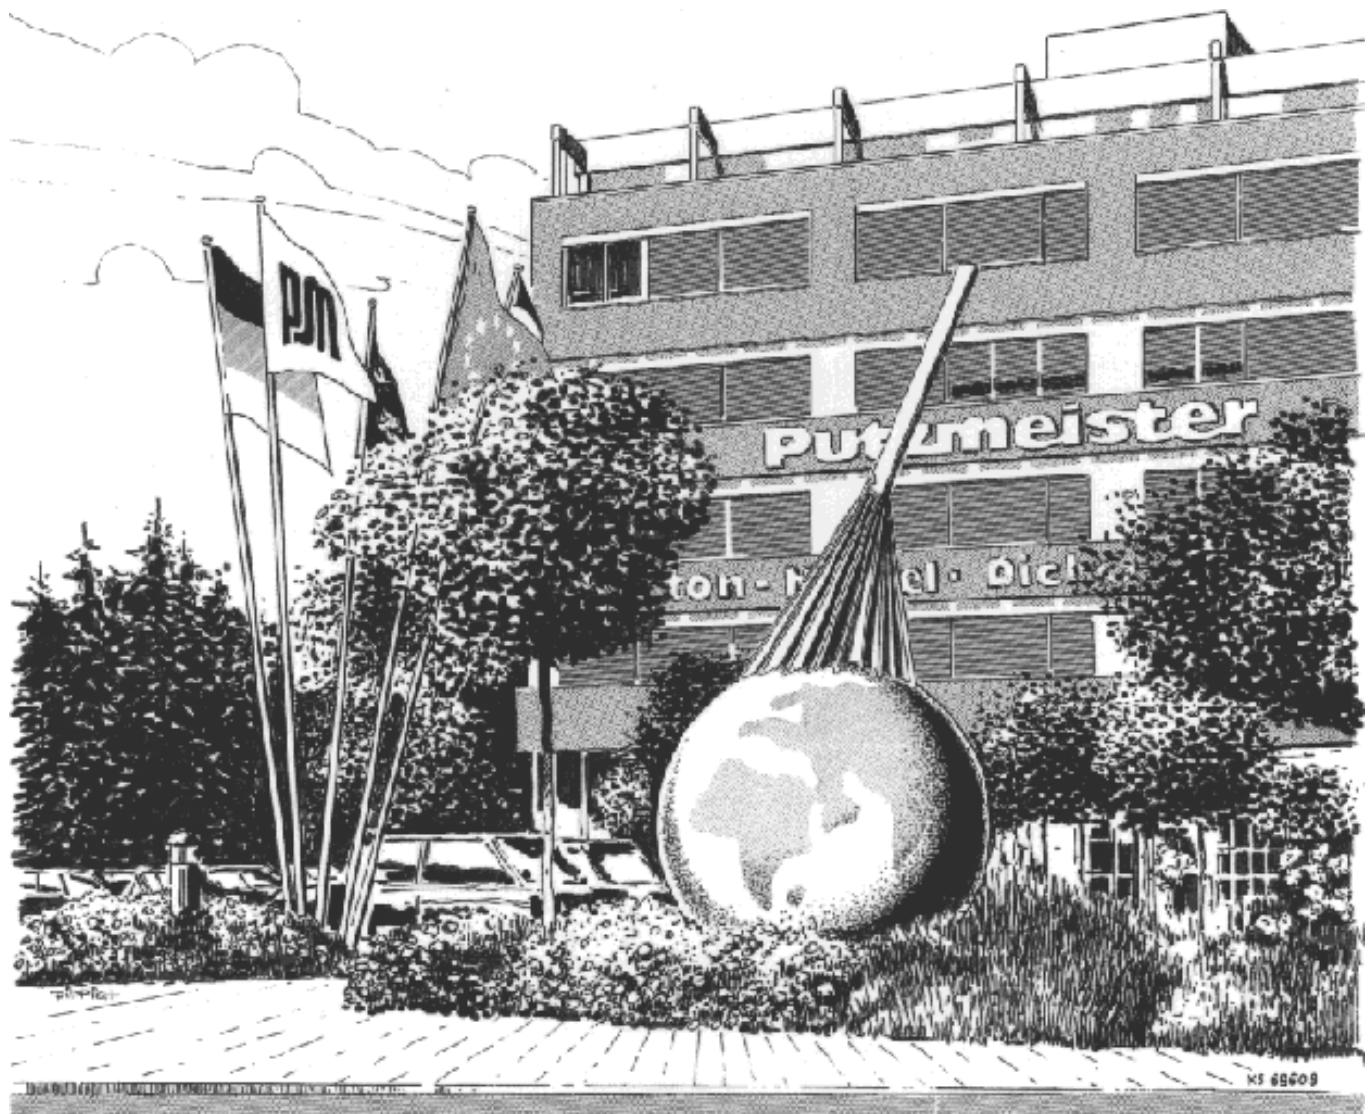


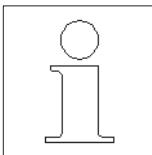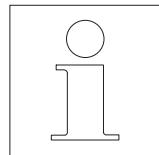

Deutsch

1 Zur Ersatzteilliste


1.1	Vorwort	1
1.2	Bestellbedingungen	2
1.3	Aufbau des Ersatzteilblattes	3
1.4	Zeichen und Symbole	4

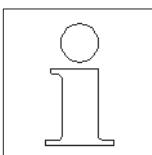

English

1 Guide to the Spare Parts List


1.1	Preface	5
1.2	Conditions for ordering	6
1.3	Structure of the spare parts sheet	7
1.4	Signs and symbols	8

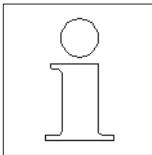

Français

1 Relatif à la liste des pièces de rechange


1.1	Préface	9
1.2	Conditions de commande	10
1.3	Conception du feuillet PDR	11
1.4	Signes et symboles	12

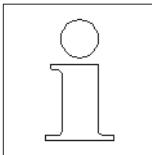

Español

1 Indicaciones para la lista de repuestos

1.1	Prólogo	13
1.2	Pedidos de repuestos	14
1.3	Composición de la hoja de despiece	15
1.4	Señales y símbolos	16

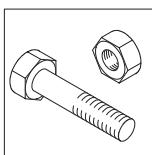


2 Ersatzteilliste

Spare Parts List

Liste des pièces de rechange

Lista de repuestos

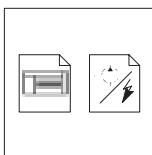


3 Schaltpläne

Connection diagrams

Schéma de couplage

Diagrama de circuito

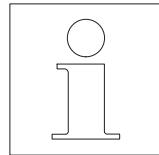

Deutsch

1 Zur Ersatzteilliste

1.1 Vorwort

Nur bei Verwendung von


ORIGINAL-PUTZMEISTER-ERSATZTEILEN haben Sie die Gewähr für eine einwandfreie Funktion Ihrer Maschine. Bei Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen erlischt jeder Anspruch in Fällen der Gewährleistung.

Gewährleistung gewähren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (bitte anfordern). Gewährleistungen für Ersatzteile werden von uns wie folgt vorgenommen: Bei Lieferung werden diese zunächst berechnet, wir erstellen eine Gutschrift, wenn wir uns anhand der frachtfrei zurückgelieferten, ausgetauschten und gekennzeichneten Teile über die mangelhafte Beschaffenheit derselben, im Sinne unserer Gewährleistungsbedingungen, überzeugen konnten. Beschädigte Teile werden verschrottet, wenn innerhalb 30 Tagen nach Benachrichtigung unsererseits keine Rückforderung vom Kunden erfolgt.

Die in dieser Ersatzteilliste enthaltenen Abbildungen und Texte sind unverbindlich, technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Bedienung, Wartung und Instandsetzung nur durch ausgebildete und dazu beauftragte Personen zulässig! Zuständigkeiten des Personals klar festlegen! Betriebsanleitung beachten!

Der Inhalt dieser Ersatzteilliste darf – auch nicht auszugsweise – ohne unsere schriftliche Genehmigung wiedergegeben werden. Alle technischen Angaben, Zeichnungen usw. unterliegen dem Gesetz zum Schutz des Urheberrechts. Diese Ersatzteilliste darf nur zu dem Zweck verwendet werden, für den sie von uns ausgehändigt wurde. Weitergabe an Dritte, insbesondere an Konkurrenzfirmen, ist untersagt. Im übrigen bleiben alle Rechte, insbesondere das der Patentanmeldung, vorbehalten.

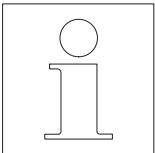

Zur Ersatzteilliste



1.2 Bestellbedingungen

Bei Ersatzteilbestellungen sind anzugeben:

- Artikel-Nr.
- Menge
- Benennung
- Maschinen-Nr.
- Ersatzteilblatt-Nr.

Dringlichkeit

Innerhalb 24 Std, 3 Tage, 1 Woche oder später

Versandart

z. B. per Luftpost

Absender

- Besteller / Bestell-Nr.
- Rechnungsanschrift
- Versandanschrift, sofern sie sich von der Rechnungsanschrift unterscheidet



Hinweis

Ohne diese Angaben können keine Ersatzteilbestellungen ausgeführt werden.

Mündlich in Auftrag gegebene Ersatzteilbestellungen müssen schriftlich bestätigt werden, andernfalls müssen Kosten für Falschlieferung vom Besteller übernommen werden.

Alle Ersatzteillieferungen erfolgen nur auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Alle Maßangaben gelten in mm, wenn nicht anders angegeben. Alle O-Ring-Abmessungen sind als Innen-Ø x Ringdicke angegeben.

Anschrift


Ihre Ersatzteilbestellung richten Sie bitte an die nächste Putzmeister-Vertretung oder an:



Putzmeister
Mörtelmaschinen GmbH
Max-Eyth-Straße 10
P.O. Box 2152
D-72629 Aichtal




Teileverkauf: Telefax 07127 / 599743

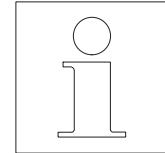


1.3 Aufbau des Ersatzteilblattes

- 1 Informationshinweis
- 2 Benennung der Ersatzteilgruppe (EG)
- 3 Artikel-Nr. der Baugruppe
- 4 Seitenzahl (z. B. 1 von 2)
- 5 Ersatzteilgruppe (EG)
- 6 Ersatzteilblatt-Nr. (EBN)** mit Ausgabedatum
- 7 Informationsspalte (siehe 1.4 „Zeichen und Symbole“)
- 8 Bildteil
- 9 Positionen
(Positionszahlen mit sind Verweise auf die Informationsspalte.)
- 10 Artikel-Nr.**
- 11 Menge**
(Ohne Angabe ist die Maßeinheit variabel. Die Angabe ist bei Ersatzteilbestellung erforderlich.)
- 12 Benennung**
Eingerückter Text, der zusätzlich mit einem oder mehreren Punkten („.“) versehen ist, zeigt den Lieferumfang der Position. Im Lieferumfang einer Position sind alle Teile, die nachfolgend eingerückt sind, enthalten.
- 13 Abmessung
- 14 Einzelteile, die in einem anderen Ersatzteilblatt aufgeführt sind (EG/EBN)

Das Ersatzteilblatt ist wie folgt aufgebaut:

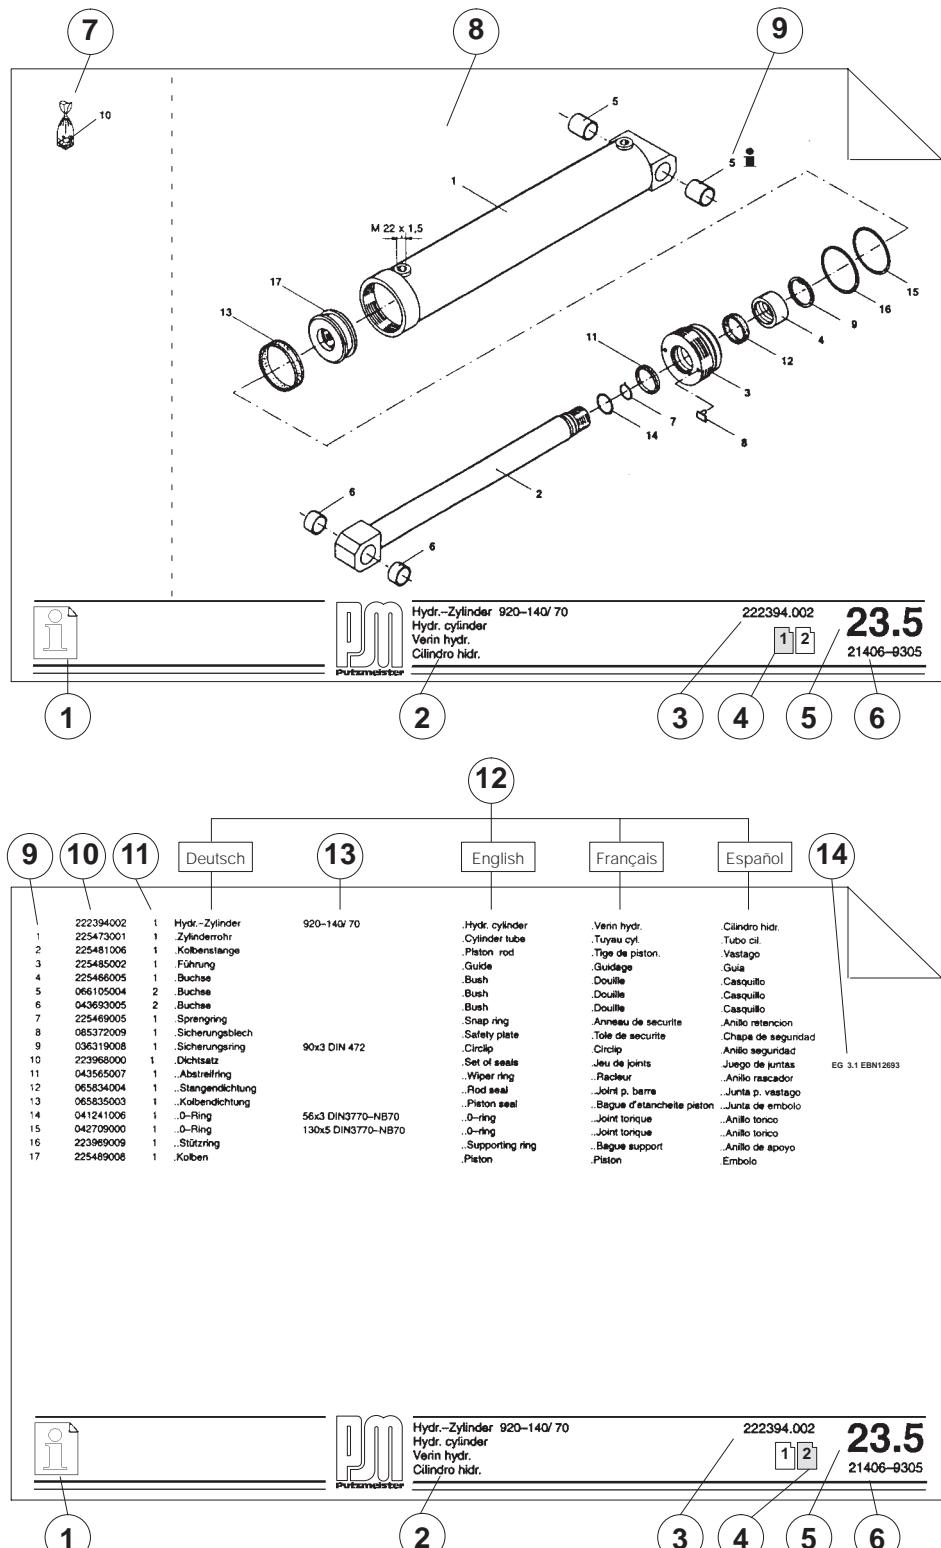

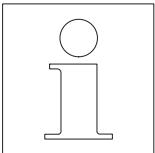


Zur Ersatzteilliste

1.4 Zeichen und Symbole

In der Ersatzteilliste werden folgende Zeichen und Symbole verwendet:

1i	Positionszahlen mit i sind Verweise auf die Informations-spalte		Schmierung
	Dichtsatz		Auf einem anderen Ersatzteilblatt abgebildet (z.B. in der EG 1.2)
	Ohne Abbildung		
Md	Anzugsdrehmomente in Newton Meter (Nm), die von den Angaben (Torque-Tabelle) in der Betriebsanleitung abweichen.		
	Angaben siehe Maschinenkarte		
	Nach Bedarf (Angabe bei Ersatzteilbestellung erforderlich)		
	Austausch – Teil nicht wieder verwenden		
	Aktivator		
	Befestigungsmittel		
	Dichtungsmittel		

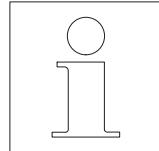

English

1 Guide to the Spare Parts List

1.1 Preface

The perfect functioning of your machine is guaranteed only by the use of ORIGINAL PUTZMEISTER SPARE PARTS. If you do not use genuine spare parts any claim with regard to warranty becomes invalid.


The warranty is subject to our conditions of sale and delivery (please send in for a copy). Claims made for spare parts under warranty will be settled as follows. The parts will first be invoiced on delivery. A credit note will be issued when the parts marked and replaced properly have been forwarded back to our company, carriage paid, and we have been able to ascertain that the parts were faulty and that the claim conforms with our warranty conditions. Damaged parts will be scrapped, if no request for their return is made within 30 days from the customer being notified.

The illustrations and texts in this spare parts list are not binding. We reserve the right to make technical amendments.

Operation, maintenance and repairs are only to be carried out by trained persons entrusted with this work! Clearly define the individual responsibilities of your personnel! Observe the service manual!

The contents of this spare parts list may not be reproduced – not even in part – without our written approval. All technical data, drawings, etc. are subject to copyright law. This spare parts list may only be used for the purpose for which it has been supplied by us. It must not be passed on to third parties, in particular competitor companies. Moreover, all rights, especially those of patent application, are reserved.

© Copyright by 
Putzmeister
Mortelmaschinen

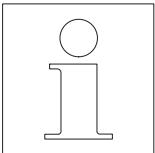

Guide to the Spare Parts List



1.2 Conditions for ordering

When ordering spare parts please quote:

- Part no.
- Quantity
- Description
- Machine no.
- Spare parts sheet no. (EBN)

Urgency

Within 24 hours, 3 days, 1 week or later

Method of forwarding

e.g. by airmail

Sender

- Customer / Order no.
- Invoice address
- Dispatch address, if different to the invoice address

Note

Without this data we cannot carry out your spare parts order.

Spare parts orders given verbally must be confirmed in writing. If there is no confirmation in writing, the customer has to bear the costs for incorrect deliveries.

All deliveries of spare parts are only carried out on the basis of our sales and delivery conditions.

All dimensions are in mm unless specified otherwise. All O-ring dimensions are given as inner diameter x thickness of ring.

Address


Please send your spare parts order to the nearest Putzmeister agency or to:



Putzmeister
Mörtelmaschinen GmbH
Max-Eyth-Straße 10
P.O. Box 2152
D-72629 Aichtal




Sale of spare parts: Fax. 07127 / 599743

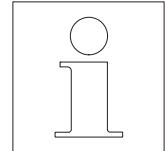


1.3 Structure of the spare parts sheet

- 1 Information
- 2 Description of spare parts group (EG)
- 3 Part no. of the assembly group
- 4 Page number(e.g. 1 of 2)
- 5 Spare parts group (EG)
- 6 Spare parts sheet no. (EBN) with date of issue**
- 7 Information column (refer to 1.4 "Signs and symbols")
- 8 Drawing with position numbers
- 9 Positions
(Position numbers with are references to the information column.)
- 10 Part no.**
- 11 Quantity**
(Without details, the unit of measure is variable. It is essential to give data here when ordering spare parts.)
- 12 Description**
(Indented text, which, in addition, is preceded by one or several points (".")) represents the extent of delivery of the position. The extent of delivery comprises all parts that are indented in the following.)
- 13 Dimensions
- 14 Individual parts listed in another spare parts sheet (EG / EBN)

The spare parts sheet is structured as follows:

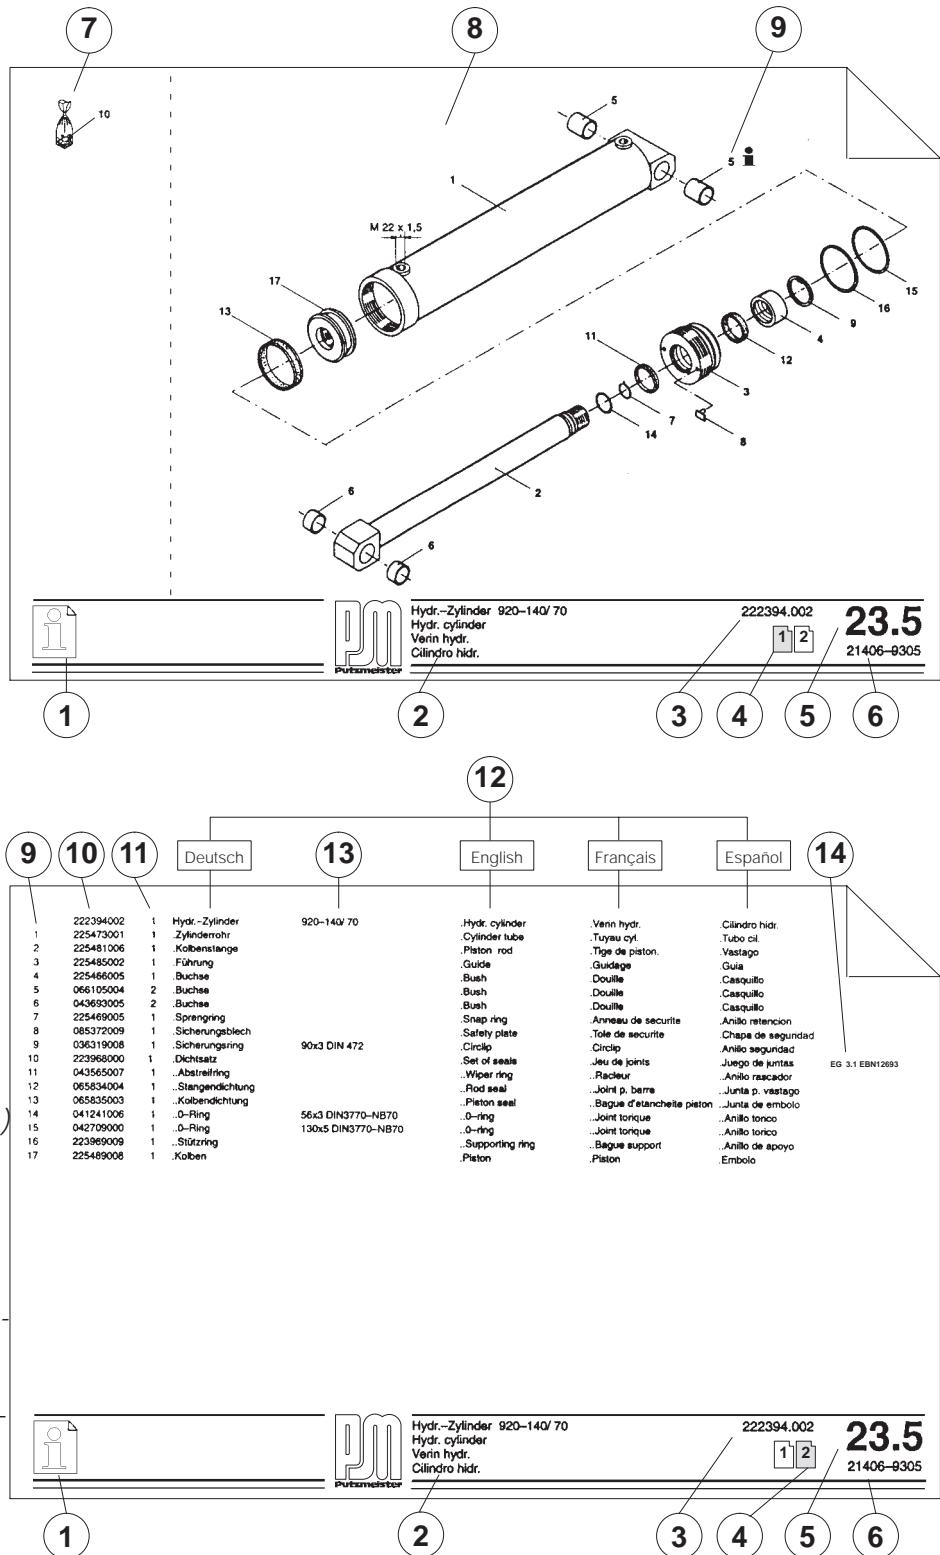

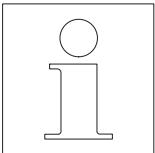


Guide to the Spare Parts List



1.4 Signs and symbols

The following signs and symbols are used in the spare parts list:

	Position numbers with are references to the information column		Lubrication
	Set of seals		Shown on another spare parts sheet (e.g. in EG 1.2)
	Without illustration		
	Tightening torques in Newton Meter (Nm) which are different to the data (torque table) given in the operating manual		
	Refer to machine record sheet for further details		
	As required (Details required when ordering spare part)		
	Exchange – do not use part again		
	Activator		
	Fixing agent		
	Sealing agent		

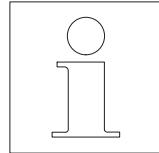

Français

1 Relatif à la liste des pièces de rechange

1.1 Préface

Seules les PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE PUTZMEISTER garantissent un fonctionnement parfait de votre machine. L'utilisation de pièces de rechange n'étant pas d'origine PUTZMEISTER annihile tout recours en garantie.

Notre garantie s'effectue dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison (les commander, s.v.p.) comme suit:

Les pièces sont facturées à la livraison. Si elles sont défectueuses, nous vous établirons un avoir après avoir constaté leur mauvais état. Cet avoir sera déclenché après retour desdites pièces franco de port à notre usine. Ces pièces défectueuses seront ferraillées après 30 jours, date de réception, sauf indication contraire de votre part.

Les dessins et textes figurant dans la liste jointe vous sont communiqués sous réserve de modifications techniques.

L'utilisation, l'entretien et la réparation doivent uniquement être effectués par des personnes habilitées et spécialement formées. Définissez clairement les responsabilités individuelles du personnel. Veillez à respecter les instructions de service.

Toute reproduction, même partielle, de la présente liste est interdite, sauf autorisation écrite de notre part. Toutes les données techniques, dessins etc.. tombent sous la loi de la protection des droits d'auteur. Cette liste des pièces de rechange ne peut être utilisée qu'aux seules fins auxquelles nous l'avons remise. Sa communication à une tiers personne, notamment à des concurrents est strictement interdite. De plus, tous les droits, en particulier celui d'une demande de brevet, restent réservés.



Relatif à la liste des pièces de rechange



1.2 Conditions de commande

Pour passer une commande de pièces, veuillez indiquer :

- la référence
- la quantité souhaitée
- la désignation
- le N° de machine
- le N° du feuillet PDR (EBN)

Degré d'urgence

Dans les 24 heures, 3 jours, 1 semaine ou plus

Mode d'expédition

par avion p.e.

Expéditeur

- Société ou personne habilitée à passer les commandes / Numéro de commande
- Adresse de facturation
- Adresse de livraison, si différente de l'adresse de facturation.

Important!

Aucune commande de pièces ne peut être traitée sans ces indications.

Les commandes de pièces de rechange émises verbalement nécessitent une confirmation par écrit, faute de quoi les coûts d'une livraison erronée sont à la charge du client.

Toutes les livraisons de pièces sont effectuées exclusivement sur la base de nos conditions de vente et de livraison.

Toutes les mesures sont en mm, sinon autrement indiqué. Toutes les mesures des joints toriques sont indiquées en diamètre intérieur x épaisseur du joint.

Adresse du destinataire


Veuillez adresser votre commande de pièces au représentant Putzmeister le plus proche ou à:



Putzmeister
Mörtelmaschinen GmbH
Max-Eyth-Straße 10
P.O. Box 2152
D-72629 Aichtal




Service pièces de rechange: Télécopie 07127 / 599743

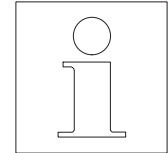

1.3 Conception du feuillet PDR

- 1 Signalement d'information
- 2 Désignation du sous – ensemble de PDR (EG)
- 3 Référence du sous – ensemble
- 4 Numéro du page (p.e. 1/2)
- 5 Sous – ensemble de PDR (EG)
- 6 Numéro du feuillet PDR (EBN) avec date d'édition
- 7 Colonne d'informations (voir 1.4 "Signes et symboles")
- 8 Schéma avec positions
- 9 Positions
(Les chiffres marqués d'un ☰ renvoient sur la colonne d'informations.)
- 10 Référence
- 11 Quantité
(Sans indication, la quantité est variable. Indiquer impérativement la quantité lors de la commande.)
- 12 Désignation
- 13 Dimensions
- 14 Pièces de rechange figurant sur un autre feuillet PDR (EG / EBN)

Le feuillet PDR se présente comme ci-après:

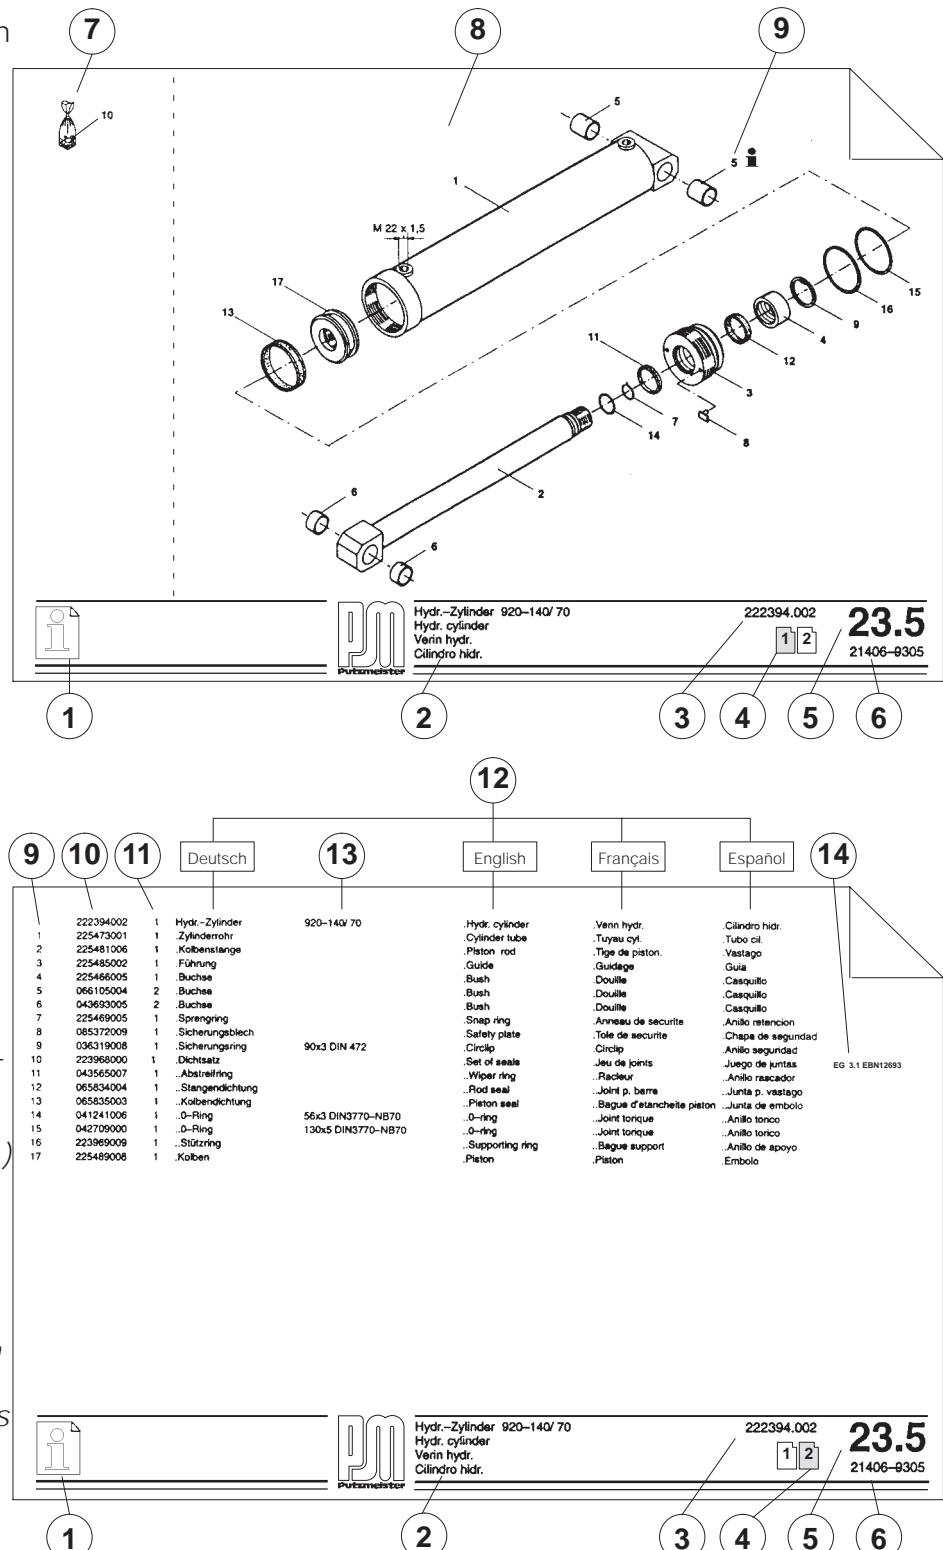




Relatif à la liste des pièces de rechange



1.4 Signes et symboles

Les signes et symboles ci-après sont utilisés dans la liste des pièces de rechange:

	Les chiffres marqués d'un renvoient sur la colonne d'informations		Graissage
	Jeu de joints		Figure sur un autre feuillet PDR (p.e. EG 1.2)
	Sans schéma		
	Couples de serrage en Nm, qui diffèrent des indications dans le tableau des couples de serrage dans les instructions de service		
	Indications, voir carte machine		
	Selon besoin (indication indispensable lors de la commande)		
	Echange, ne pas réutiliser la pièce		
	Activateur		
	Produit de fixation		
	Produit d'étanchéité		

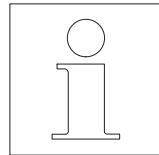

Español

1 Indicaciones para la lista de repuestos

1.1 Prólogo


Sólo utilizando REPUESTOS ORIGINALES PUTZMEISTER, tendrán Vds. la total garantía de un funcionamiento seguro de sus máquinas. En caso contrario, no asumimos ninguna responsabilidad.

Garantía concederemos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y de suministro (solicítelas). Para piezas de recambio, concederemos garantía de la forma siguiente: Al efectuarse el suministro, se efectuará la correspondiente facturación por nuestra parte. La nota de abono extenderemos después de que las piezas reclamadas hayan sido recambiadas, marcadas y devueltas a nuestra fábrica aportes pagados y nosotros hayamos podido comprobar que efectivamente se trata de defectos de fabricación que cubren nuestra garantía. Si en un plazo de 30 días, no recibimos noticias para la devolución, las piezas defectuosas irán al desguace.

Todos los esquemas y descripciones contenidos en esta lista de despiece son sin compromiso y nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas.

Con el manejo, mantenimiento y reparación sólo deben ser encargadas personas perfectamente instruidas. Hacer constar claramente los cometidos del personal. Observar las instrucciones de servicio.

La divulgación del contenido de esta lista de despiece sin nuestro consentimiento previo, queda terminantemente prohibida. Todas las indicaciones técnicas, esquemas, etc. están protegidas por la ley de propiedad intelectual. La lista de despiece sólo debe utilizarse para su fin previsto. La facilitación de la misma a terceros, especialmente a empresas de competencia , queda terminantemente prohibida. Por lo demás, quedan reservados todos los derechos, sobre todo el derecho del patentado.

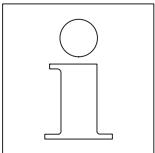

Indicaciones para la lista de repuestos



1.2 Pedidos de repuestos

Al efectuar un pedido de repuestos debe indicarse lo siguiente:

- Ref^a N°
- Cantidad
- Descripción
- Máquina N°
- Lista de despiece N°

Plazo de entrega 24 horas, aprox. 3 días, aprox. 1 semana o más

Modo de envío p.e. por avión

Remitente

- Cliente / N° pedido
- Dirección a donde enviar la factura
- Dirección de envío del material, en caso de que sea diferente a la de la factura

Aviso

Sin indicación de estos datos no se puede cumplimentar el pedido.

Pedidos adelantados verbalmente deben confirmarse por escrito, en caso contrario los gastos por envíos erróneos irán a cargo del cliente.

El suministro de los repuestos se efectúa basándose en nuestras condiciones generales de venta y suministro.

Si no existe indicación contraria, todas las medidas se entienden en mm. Las medidas de los anillos obturadores son diámetro interior x espesor de anillo.


Dirección Para su pedido de repuestos deben dirigirse al representante de Putzmeister más próximo ó a:



Putzmeister
Mörtelmaschinen GmbH
Max-Eyth-Straße 10
P.O. Box 2152
D-72629 Aichtal




Dpto. de venta de repuestos: Telefax 07127 / 599743

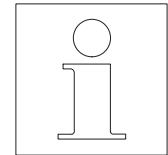


1.3 Composición de la hoja de despiece

- 1 Observaciones
- 2 Descripción del conjunto de repuestos (EG)
- 3 Nº Ref^a del grupo de construcción
- 4 Nº de página (p.e. 1 de 2)
- 5 Conjunto de repuestos (EG)
- 6 **Hoja de despiece nº**
(EBN) con fecha de edición
- 7 Información
(véase 1.4 Señales y símbolos)
- 8 Parte ilustrada
- 9 Nº Posición (■ = véase información)
- 10 **Nº Ref^a**
- 11 **Cantidad**
(imprescindible indicar al pedir los repuestos, en caso contrario puede variar la unidad de medida)
- 12 **Descripción**
(el texto al que le siguen uno o varios puntos (".") indica el volumen de suministro de esta posición. Todas las piezas que siguen insertadas a continuación, entran en el volumen de suministro.)
- 13 Dimensiones
- 14 Remisión a otra hoja de despiece (p.e. EG / EBN)

La composición de la hoja de despiece es la siguiente:

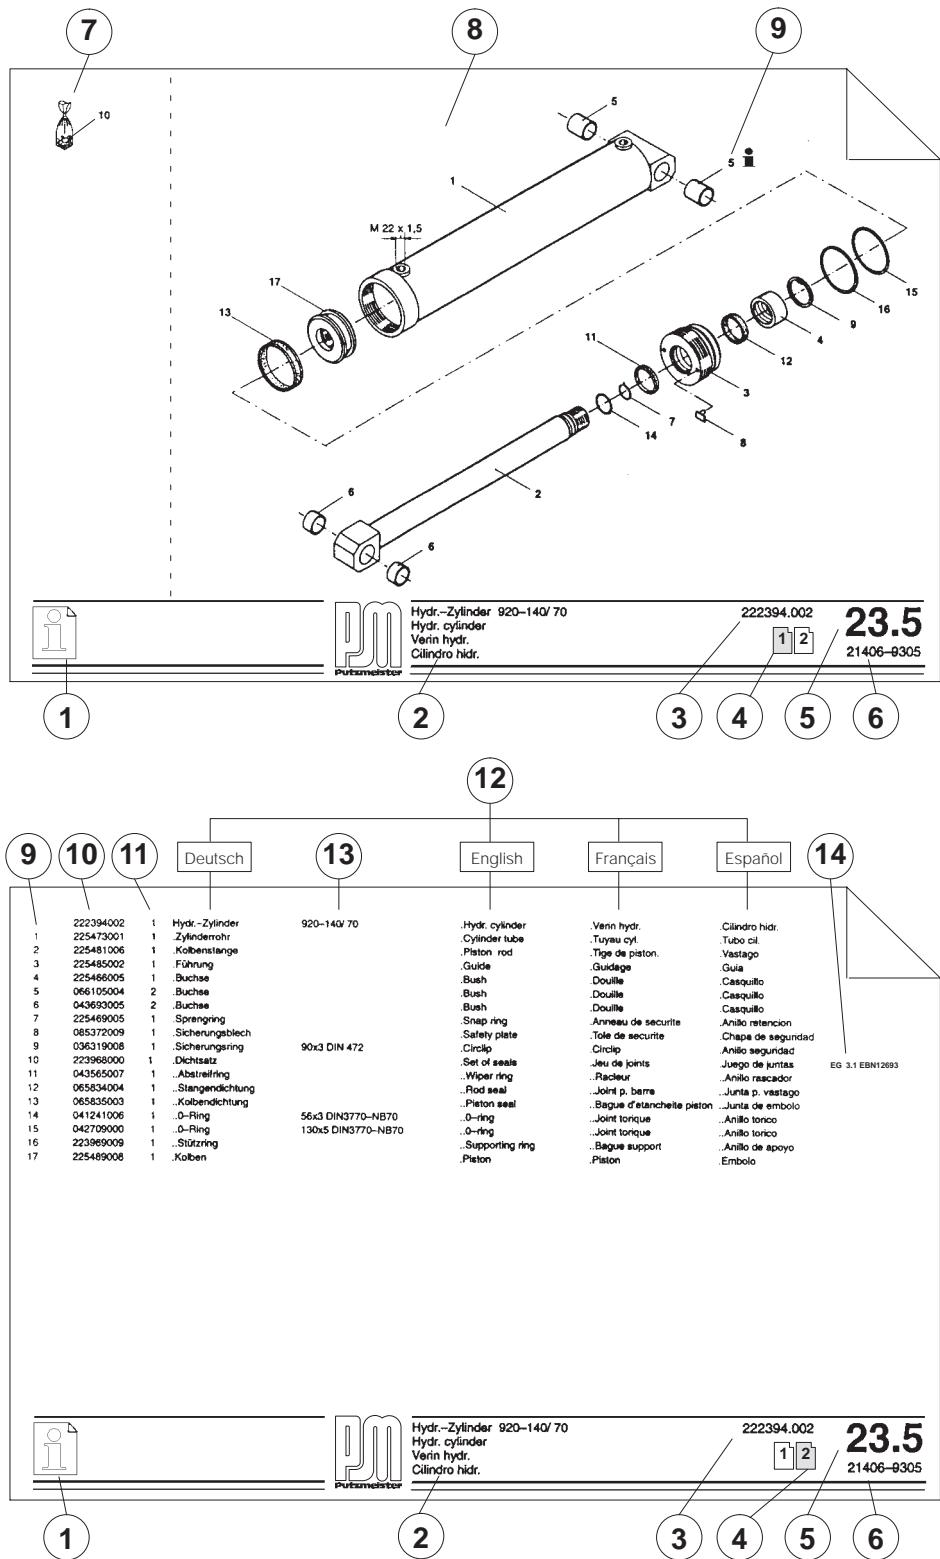

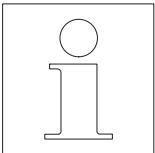



Indicaciones para la lista de repuestos




1.4 Señales y símbolos

En la hoja de despiece se utilizan los siguientes señales y símbolos:

	Nº Posición (= véase información)		Engrase
	Juego de juntas		En otra hoja de despiece aparte (p.e. en EG 1.2)
	Sin ilustración		
	Pares de apriete en Nm que se diferencian de las indicaciones (table Torque) las contenidas en las instrucciones de servicio.		
	Indicaciones, véase ficha de máquina		
	Sobre demanda (indicar en su pedido de repuestos)		
	Pieza sustituida no volver a utilizar		
	Activador		
	Tipo de pegamento		
	Material de junta		

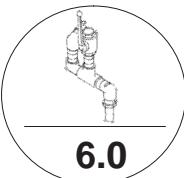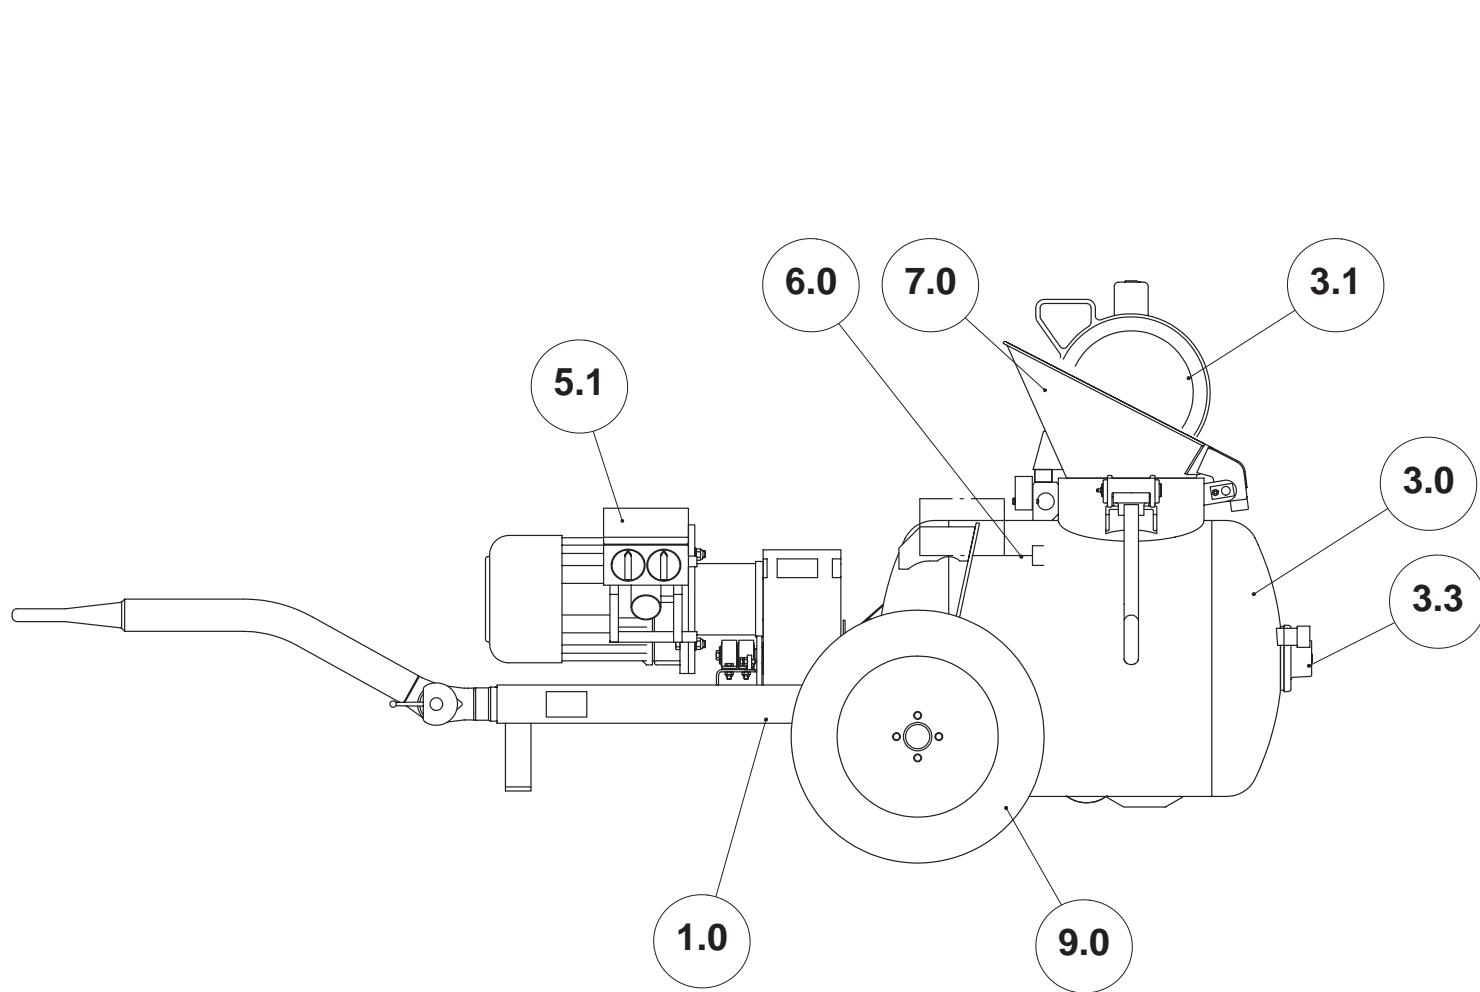


TD: Rösch

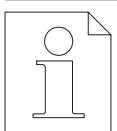

Gruppenübersicht
Group summary
Vue d'ensemble
Plano de conjuntos


M 700 E




111429004

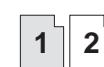

0.1
40944-0012

1.0	40946-9908	212860009	Fahrwerk	Chassis	Châssis	Chasis
3.0	40947-9908	212980002	Behälter	Vessel	Réervoir	Depósito
3.1	40783-0004	209441004	Deckel	Lid	Couvercle	Tapa
3.1	40840-9907	209123005	Behälter	Vessel	Réervoir	Depósito
3.1	41321-9905	214750007	Verschluß	Closure	Fermeture	Cierre
3.2	40618-9810	205523007	Einbausatz Mischerwelle	Assembly kit mixer shaft	Jeu d.mont.arbre malaxeur	Juego d.mont.eje mezclad.
3.3	40761-9810	202272005	Lagerflansch	Bearing flange	Bride palier	Brida del cojinete
3.3	40762-9505	208272009	Lagerflansch	Bearing flange	Bride palier	Brida del cojinete
3.5	40619-9910	205320006	Aufsteckgetriebe	Gearbox	Réducteur	Reductor flotante
5.1	40945-9812	212981001	Elektro-Antrieb	Electric drive	Entraînement électrique	Accionamiento electr
5.6	40160-0004	071131005	Manometerleitung	Pressure gauge line	Conduite de manomètre	Conducto de manómetro
5.6	40982-9807	209040007	Manometerleitung	Pressure gauge line	Conduite de manomètre	Conducto de manómetro
6.0	41337-9908	400931	Verteilerleitung	Distributor line	Conduite de distribution	Tubería de distribución
7.0	40936-9710	212876006	Fülltrichter	Hopper	Trémie	Tolva
8.0	40851-9810	211625009	Verschleißstutzen	Wear connection	Manchon d'usure	Tubo salida
9.0	41338-9908	211299008	Elektroausstattung	Electric equipment	Equipement électrique	Accesorios eléctricos
9.0	44950-0009	211904005	Rad kpl.	Wheel, cpl.	Roue, cpl.	Rueda, cpl.
10.0	40932-9907	211599009	Kupplung	Coupling	Accouplement	Acoplamiento
10.0	45104-0005	211597001	Kupplung	Coupling	Accouplement	Acoplamiento
11.0	40792-9810	209473001	Standardzubehör	Standard accessories	Accessoires standard	Accesarios standard

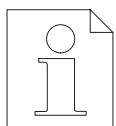

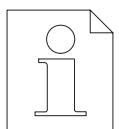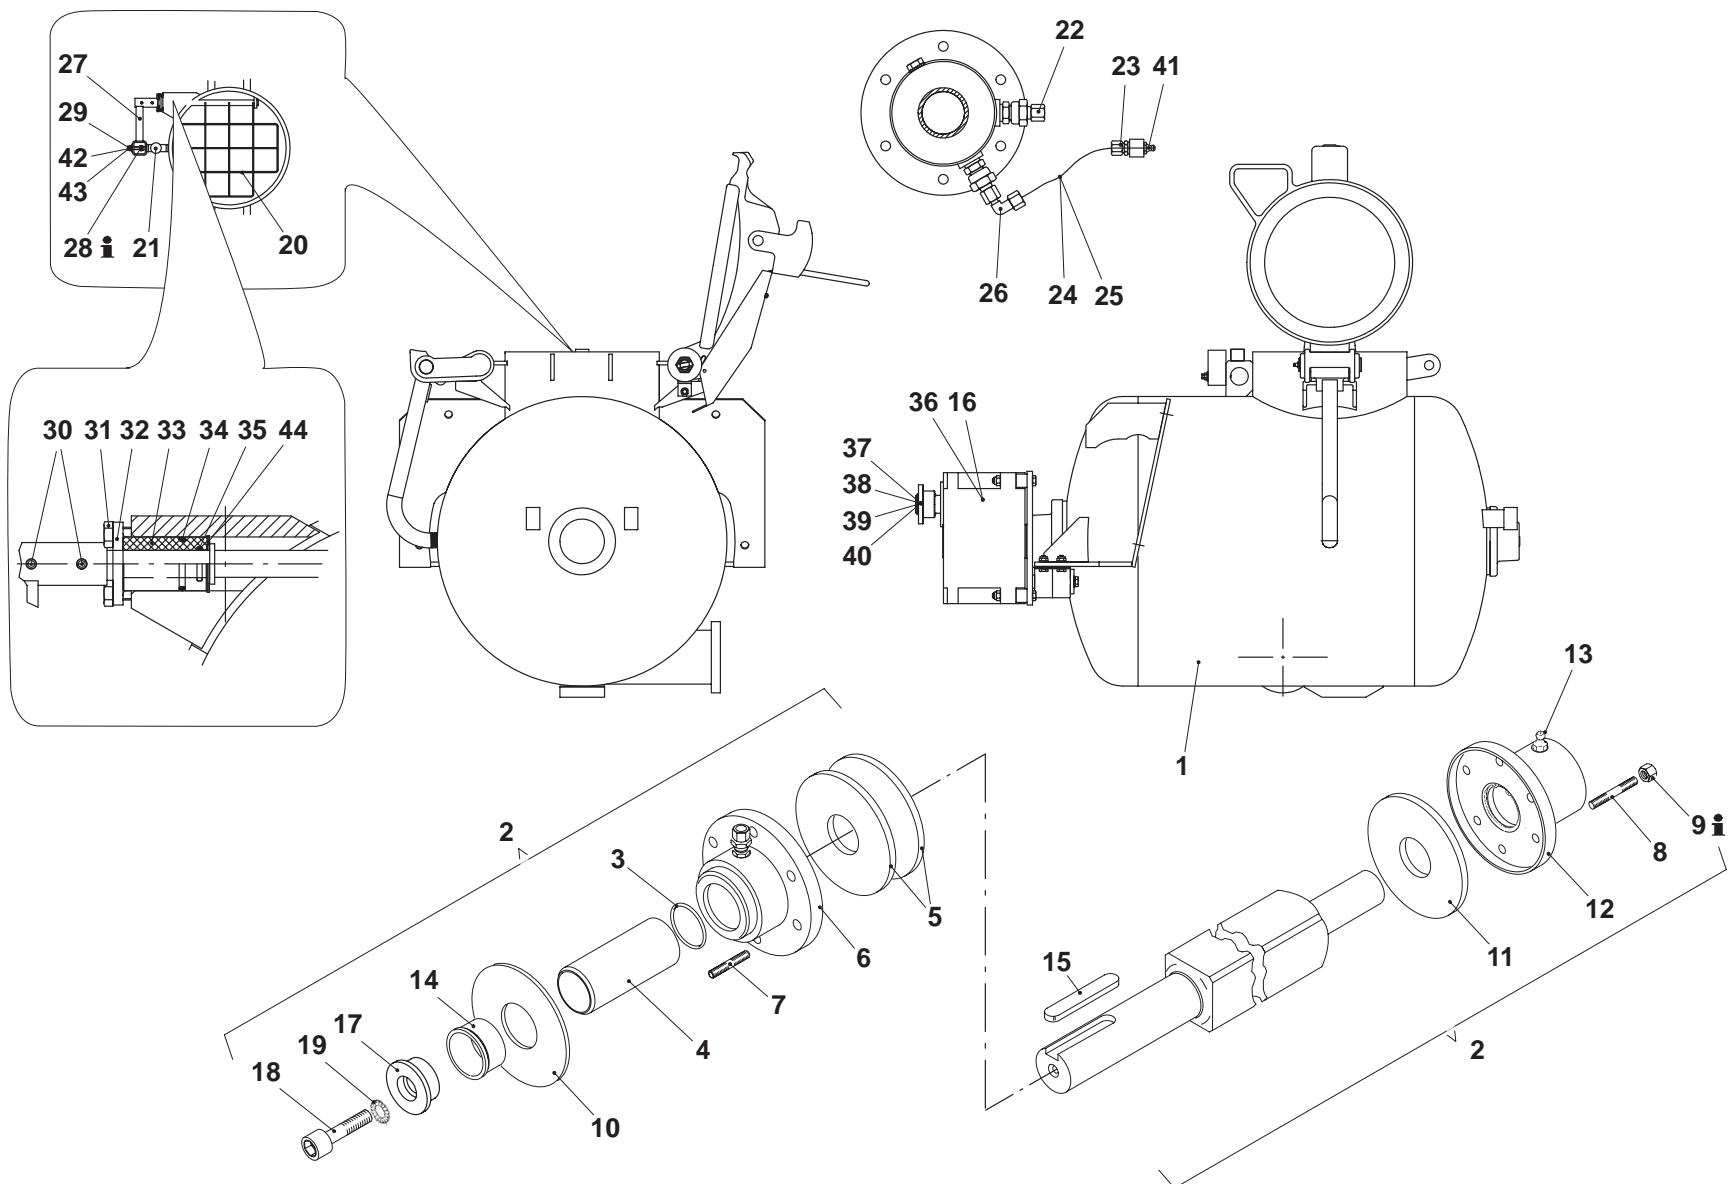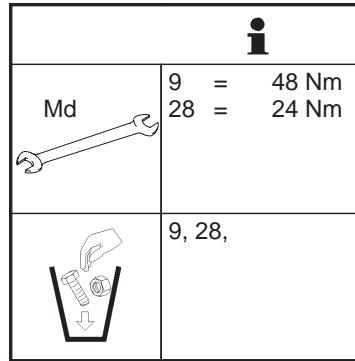


Behälter
Vessel
Réservoir
Depósito



212980002

1 2 3 4

3.0
40947-9908

			Vessel	Réervoir	Depósito	
212980002		Behälter				
1	209123005	1 Behälter	Vessel	Réervoir	Depósito	3.1 40840
2	205523007	1 Einbausatz Mischerwelle	Assembly kit mixer shaft	Jeu d.mont.arbre malaxeur	Juego d.mont.eje mezclad.	3.2 40618
3	041275001	1 O-Ring	O-ring	Joint torique	Junta tórica	
4	201384004	1 Verschleißhülse	Wear sleeve	Douille d'usure	Casquillo de desgaste	
5	208795007	2 Gummischeibe	Rubber disc	Rondelle caoutchouc	Disco de goma	
6	202272005	1 Lagerflansch	Bearing flange	Bride palier	Brida del cojinete	3.3 40761
7	207118009	6 Stiftschraube	Stud	Goujon fileté	Tornillo con pivote	
8	031943000	6 Stiftschraube	Stud	Goujon fileté	Tornillo con pivote	
9	034106006	14 Sechskantmutter, selbstsi	Hexagonal nut, self-lock	Ecrou hexagonale frein	Tuerca exag., autofrenant	
10	201388000	1 Gummischeibe	Rubber disc	Rondelle caoutchouc	Disco de goma	
11	208794008	1 Gummischeibe	Rubber disc	Rondelle caoutchouc	Disco de goma	
12	208272009	1 Lagerflansch	Bearing flange	Bride palier	Brida del cojinete	3.3 40762
13	003549005	2 Kegelschmiernippel	Conical lubr. nipple	Graisseur	Engrasador	
14	201389009	1 Distanzring	Spacer ring	Rondelle d'écartement	Anillo distanciador	
15	043034004	1 Paßfeder	Adjusting spring	Clavette d'assemblage	Chaveta de ajuste	
16	205320006	1 Aufsteckgetriebe	Gearbox	Réducteur	Reductor flotante	3.5 40619
17	071100007	1 Deckel	Lid	Couvercle	Tapa	
18	042600002	1 Zylinderschraube	Cap head screw	Vis à tête cylindrique	Tornillo cilíndrico rosca	
19	036509009	1 Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle d'arrêt	Arandela de seguridad	
20	210564006	1 Schutzgitter	Protective grid	Grille de protection	Rejilla de protección	
21	003379000	1 Gummipuffer	Rubber buffer	Tampon en caoutchouc	Tope de goma	
22	015516000	2 Hydr.-Rückschlagventil	Hydr. check valve	Soupape de retenue hydr.	Válvula d.retención hidr.	
23	041197008	1 Verschraubung	Fitting	Raccord à vis	Racor	
24	016418000	1 Mecanyl-Rohr	Mecanil pipe	Tube mecanil	Tubo de plastico	
25	013176002	2 Einstekkhülse	Insert sleeve	Douille en laiton	Boquilla en laton	
26	016840005	1 Verschraubung	Fitting	Raccord à vis	Racor	
27	209254000	1 Hebel	Lever	Levier	Palanca	
28	034105007	1 Sechskantmutter, selbstsi	Hexagonal nut, self-lock	Ecrou hexagonale frein	Tuerca exag., autofrenant	
29	211392002	1 Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	Vis à tête hexagonale	Tornillo de cab.exagonal	
30	401445	2 Spannstift	Dowel pin	Goupille de serrage	Pasador elástico	
31	032338009	2 Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	Vis à tête hexagonale	Tornillo de cab.exagonal	
32	213489007	1 Lasche	Bracket	Eclisse	Cubrejunta	
33	213488008	1 Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet	Casquillo cojinete	
34	041336005	1 O-Ring	O-ring	Joint torique	Junta tórica	
35	042098009	1 O-Ring	O-ring	Joint torique	Junta tórica	
		27x3 DIN3770NB70				
		16x2,5 DIN3770NB70				

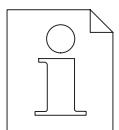

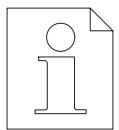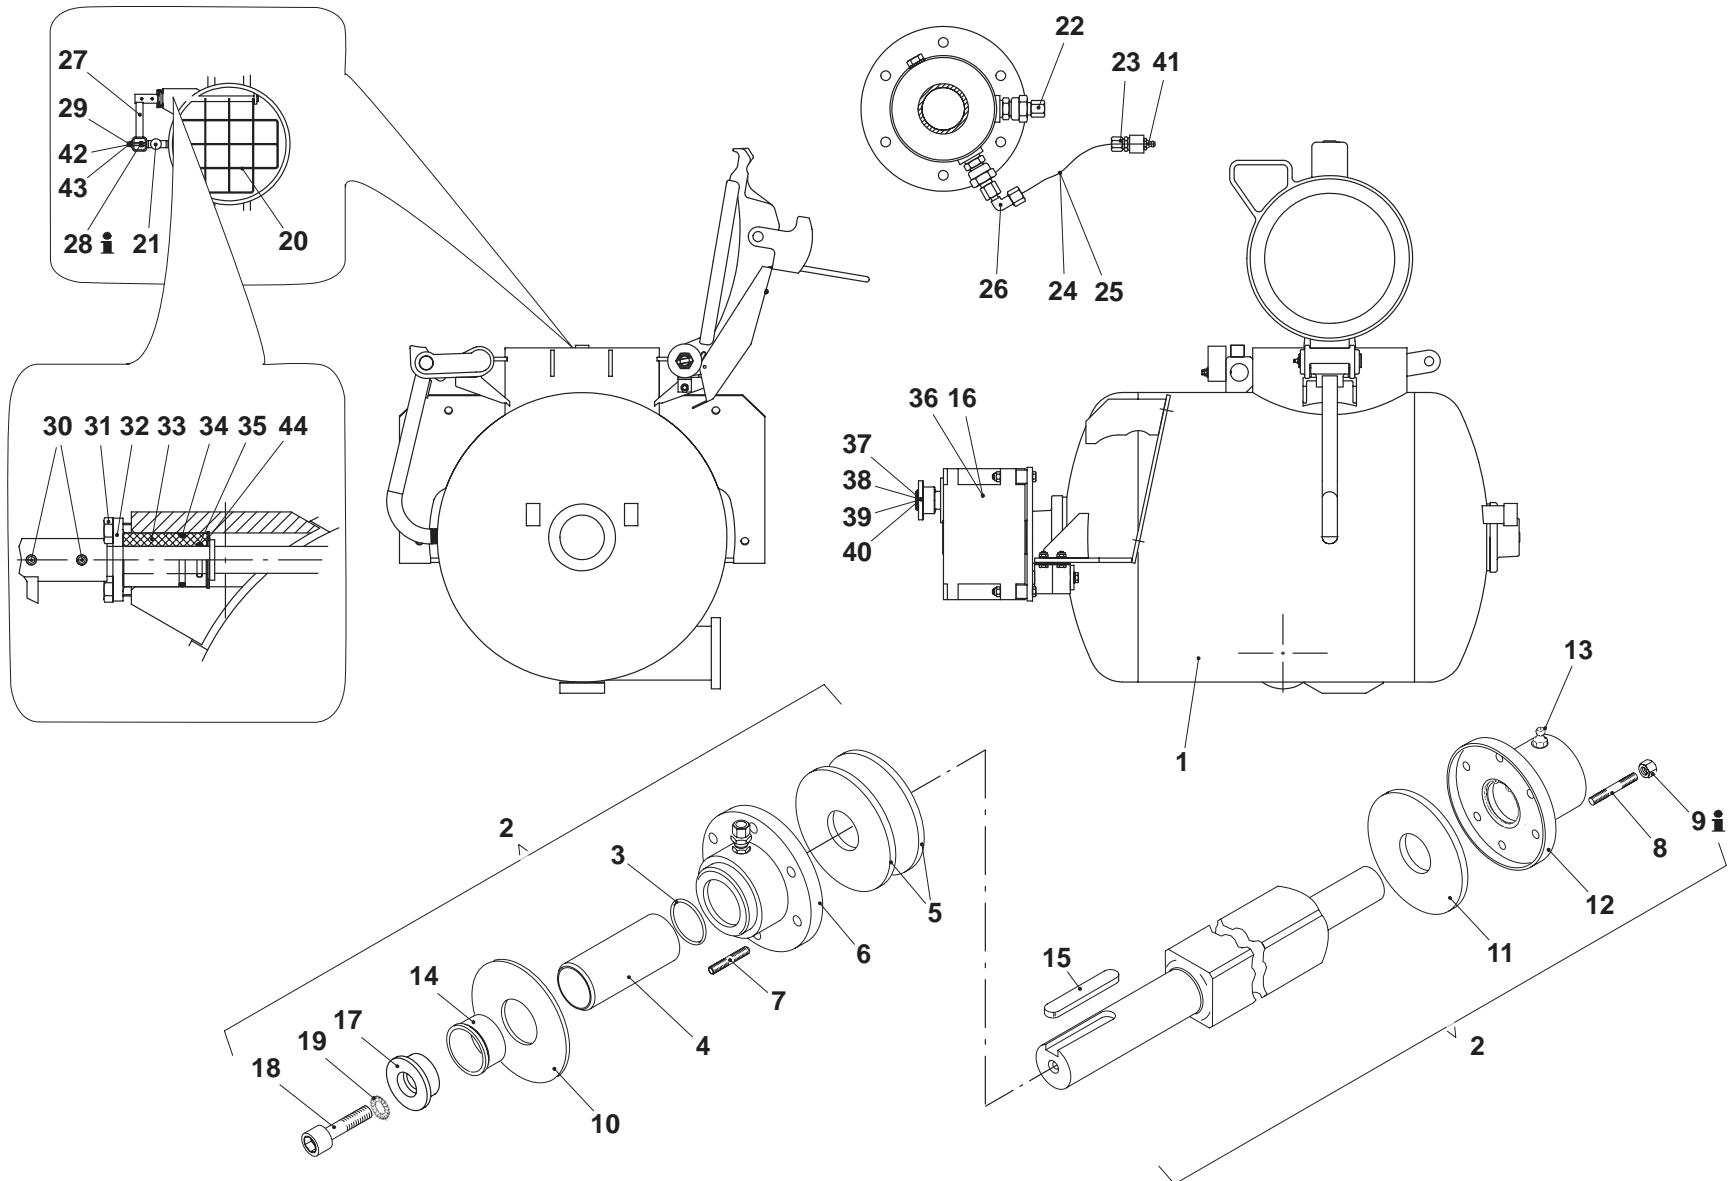


Behälter
Vessel
Réservoir
Depósito




212980002

1 2 3 4

3.0
40947-9908

36	000101006	6	Getriebeöl	SAE90; 1,0 l	Gear oil	Huile d'engrenage	Aceite para engranajes
37	036223000	1	Sicherungsring	40x1,75 DIN471	Securing ring	Circlip	Anillo de seguridad
38	211263005	1	Kupplungsflansch		Coupling flange	Bride de raccordement	Brida de acoplamiento
39	015379001	1	Sprengring	SW40	Snap ring	Anneau de sécurité	Anillo de retención
40	038215003	1	Paßfeder	B12x8x38	Adjusting spring	Clavette d'assemblage	Chaveta de ajuste
41	065971006	2	Schutzkappe		Protecting cap	Capuchon de protection	Tapa protectora
42	037333009	1	Scheibe	A8,4 DIN9021-St	Washer	Rondelle	Arandela
43	033705000	1	Sechskantmutter	M8 DIN934-8.	Hexagonal nut	Ecrou hexagonale	Tuerca exagonal
44	036302002	1	Sicherungsring	32x1,2 DIN472	Securing ring	Circlip	Anillo de seguridad

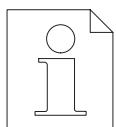

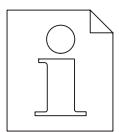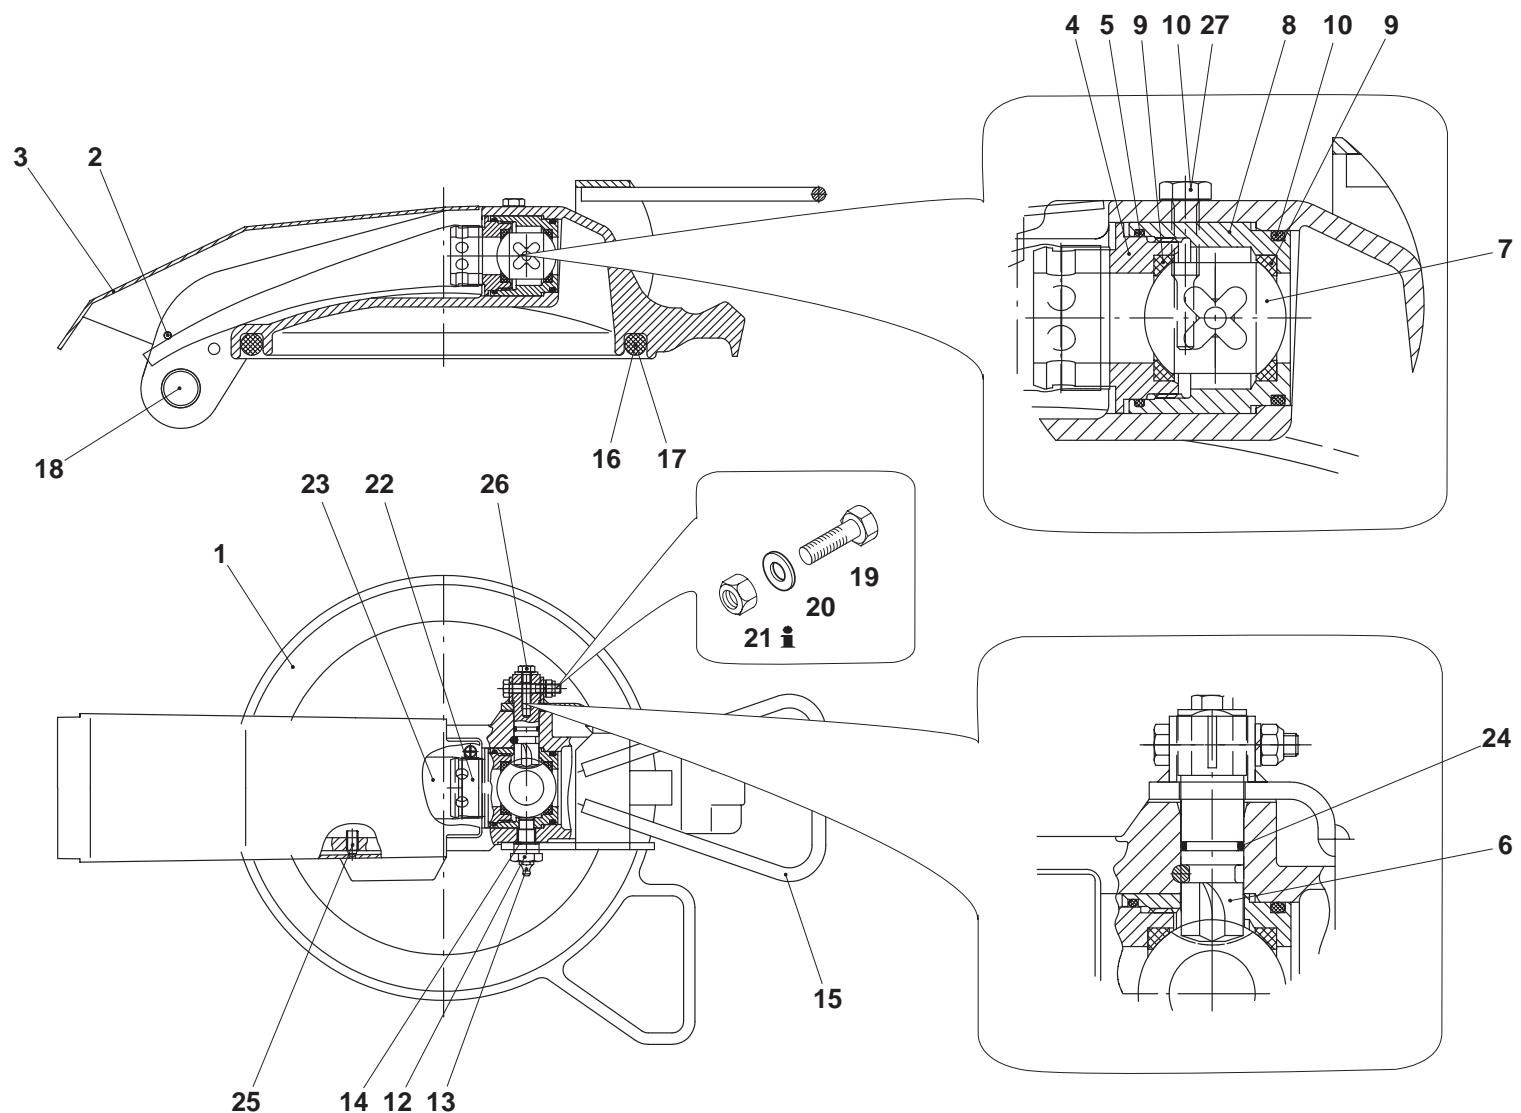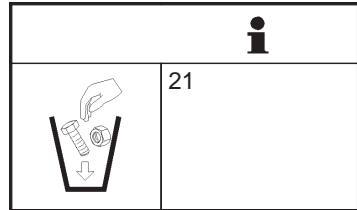


Deckel
Lid
Couvercle
Tapa



209441004

1 2


3.1
40783-0004

				Deckel	Lid	Couvercle	Tapa
1	210531000	1	.Deckel		.Lid	.Couvercle	.Tapa
2	210226001	2	.Halbrundkerbnagel	6x25 DIN1476	.Grooved drive stud	.Clou cannele a tête demi-	.Remache redondo estriado
3	212490000	1	.Abdeckklappe		.Cover flap	.Trappe de recouvrement	.Chapaleta protectora
4	212488009	1	.Einschraubstutzen		.Screwed socket	.Manchon vissé	.Racor para enroscar
5	041096002	1	.O-Ring	60x3 DIN3771NBR70	.O-ring	.Joint torique	.Junta tórica
6	210535006	1	.Schaltwelle		.Switch shaft	.Arbre de commande	.Eje de conexión
7	205212004	1	.Kugelküken		.Plug of a cock	.Boisseau	.Macho esferico
8	212489008	1	.Kugelhahngehäuse		.Ball cock housing	.Boîte robinet sphérique	.Carcasa grifo esférico
9	001175002	2	.Dichtring	NW30	.Seal ring	.Bague d'étanchéité	.Anillo de empaquetadura
10	016343007	1	.O-Ring	54x3,5 DIN3770NBR70	.O-ring	.Joint torique	.Junta tórica
11	214417007	1	.Sechskantschr. mit Zapfen	M10 D6x25	.Hex.h.cap screw w. pivot	.Vis à tête hex. av. pivot	.Tornillo cab.ex. c.pivot
12	208295002	1	.Schraube		.Screw	.Vis	.Tornillo
13	017005001	1	.Kegelschmiernippel	AM8x1 DIN71412	.Conical lubr. nipple	.Graisseur	.Engrasador
14	018887008	1	.Dichtring	A16x22 DIN7603-CU	.Seal ring	.Bague d'étanchéité	.Anillo de empaquetadura
15	210533008	1	.Hebel		.Lever	.Levier	.Palanca
16	015042008	1	.Dichtung		.Gasket	.Joint	.Junta
17	041044009	1	..Rundschnur	D22/DI8 NBR45	..Round cord	..Ganse	..Cordel
18	015076003	2	.Buchse	30x34x20 DU	.Bush	.Douille	.Casquillo
19	032127003	1	.Sechskantschraube	M8x45 DIN931-8.8	.Hexagon head cap screw	.Vis à tête hexagonale	.Tornillo de cab.exagonal
20	036505003	1	.Sicherungsscheibe	VS8	.Lock washer	.Rondelle d'arrêt	.Arandela de seguridad
21	034105007	1	.Sechskantmutter, selbstsi	M8 DIN985-10.	.Hexagonal nut, self-lock	.Ecrou hexagonale frein	.Tuerca exag., autoretrante
22	002334004	1	.Schlauchschelle	D40-60 B14,3	.Hose clip	.Collier de serrage	.Abrazadera de manguera
23	214581001	1	.Schlauch	52x2,7MM	.Hose	.Tuyau flexible	.Tubo flexible
24	001177000	1	.O-Ring	18x2,5 DIN3771 NBR70	.O-ring	.Joint torique	.Junta tórica
25	211622002	1	.Federdruckstück	M10X4,5	.Spring pressure piece	.Piece de pression	.Pieza de presion par muel
26	032335002	1	.Sechskantschraube	M8x10 DIN933-8.8	.Hexagon head cap screw	.Vis à tête hexagonale	.Tornillo de cab.exagonal
27	018891007	1	.Dichtring	A10x16 DIN7603-CU	.Seal ring	.Bague d'étanchéité	.Anillo de empaquetadura

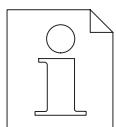

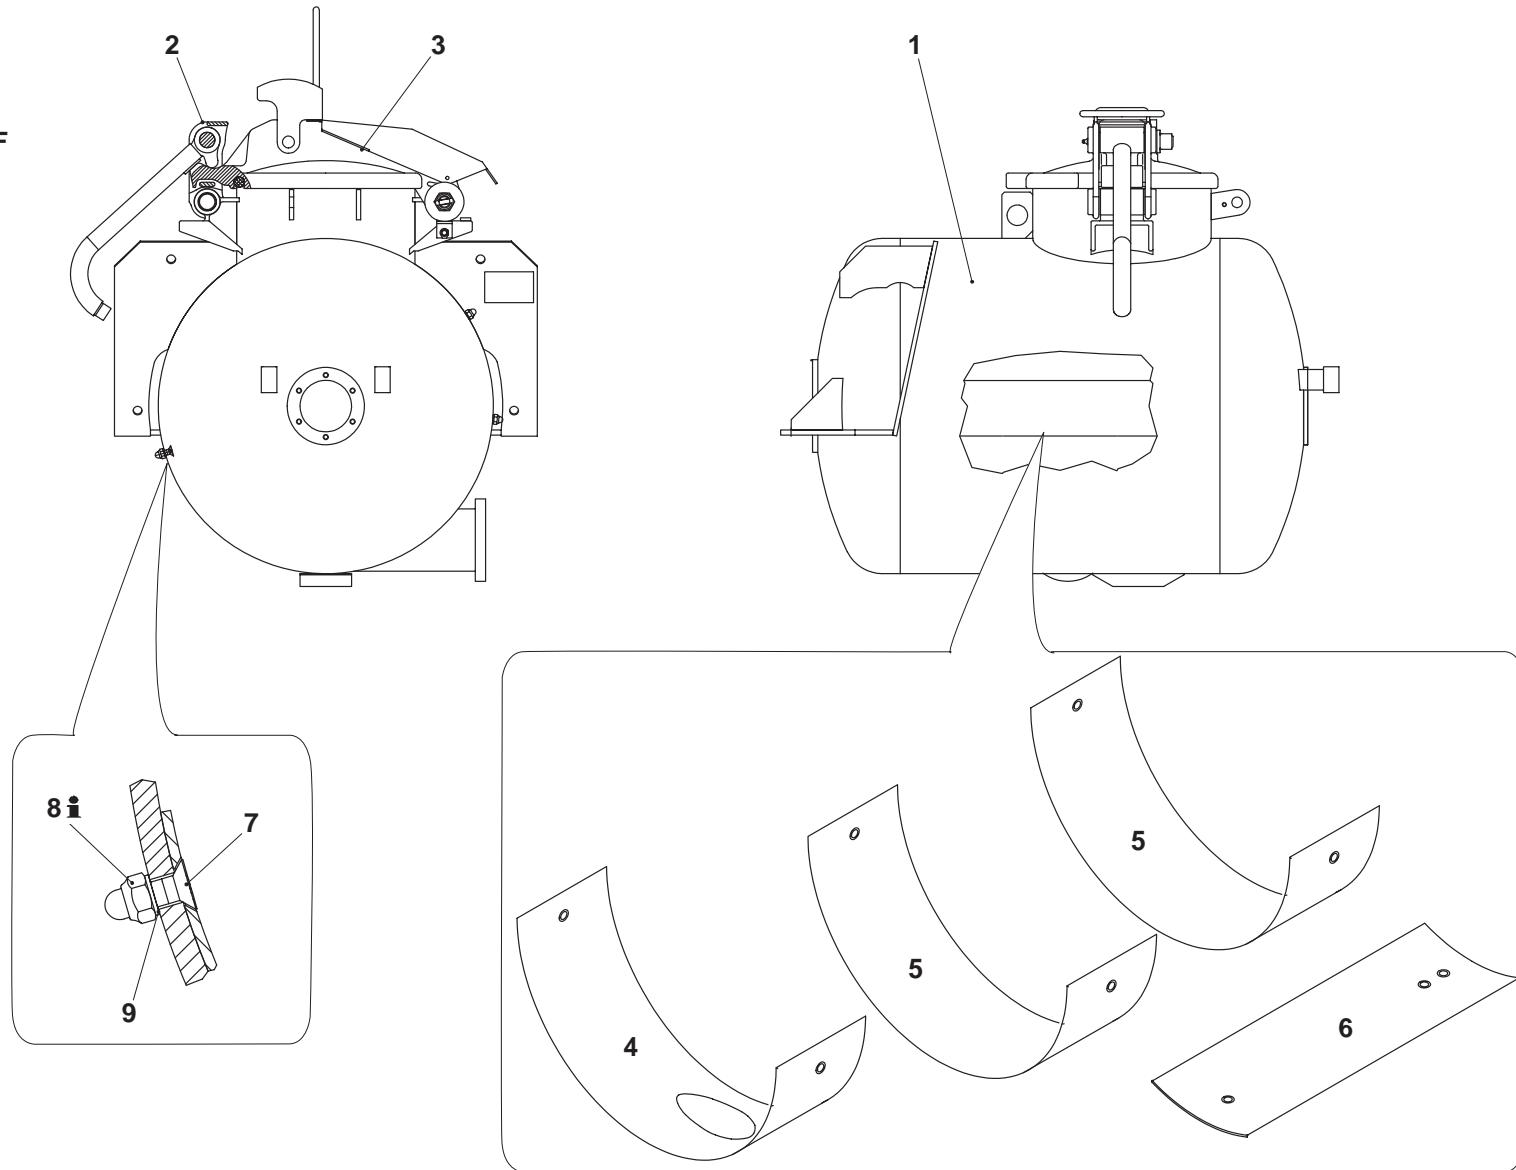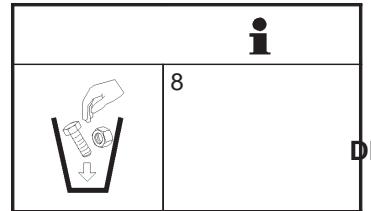

TD: Buda

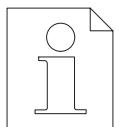


Behälter
Vessel
Réservoir
Depósito


209123005

1 2


3.1
40840-9907

	209123005	1	Behälter	Vessel	Réservoir	Depósito	
1	209009006	1	.Behälter	.Vessel	.Réservoir	.Depósito	
2	209442003	1	.Verschluß	.Closure	.Fermeture	.Cierre	3.1 40782
3	209441004	1	.Deckel	.Lid	.Couvercle	.Tapa	3.1 40783
4	201378007	1	.Verschleißblech	.Wear plate	.Tôle d'usure	.Chapa de desgaste	
5	201379006	2	.Verschleißblech	.Wear plate	.Tôle d'usure	.Chapa de desgaste	
6	209177006	1	.Verschleißblech	.Wear plate	.Tôle d'usure	.Chapa de desgaste	
7	043570005	8	.Senkschraube	.Flat head screw	.Vis à tête conique	.Tornillo avellanado	
8	033606002	8	.Hutmutter, selbstsichern	.Cap nut, self-locking	.Ecrou borgne,a freinage i	.Tuerca de sombrere.autofr	
9	018891007	8	.Dichtring	.Seal ring	.Bague d'étanchéité	.Anillo de empaquetadura	

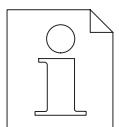

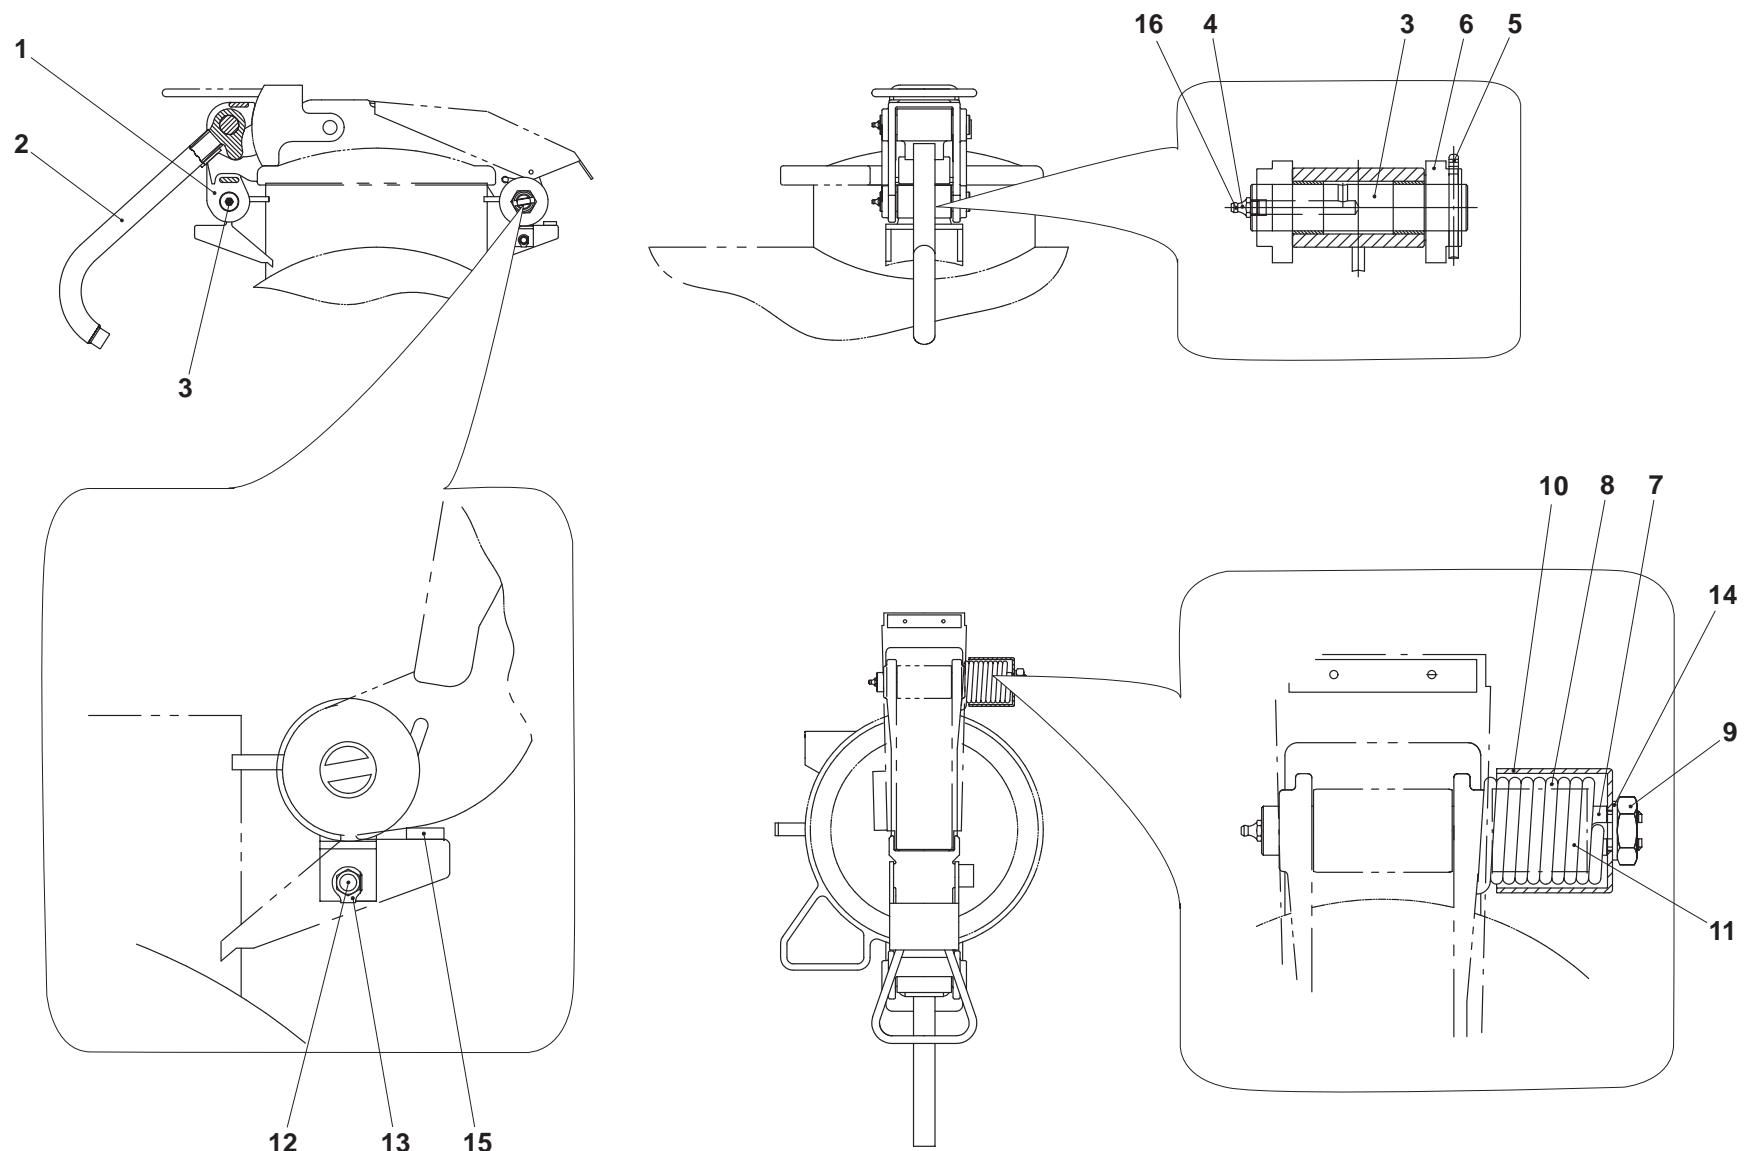

TD: Rösch

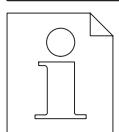

Verschluß
Closure
Fermeture
Cierre


214750007



1 2

41321-9905


3.1

			Verschluß	Closure	Fermeture	Cierre
1	208194006	1	.Kulisse	.Connecting link	.Coulisse	.Horquilla
2	201382006	1	.Schließhebel	.Closing lever	.Levier de fermeture	.Palanca cierre
3	201383005	2	.Lagerbolzen	.Bearing bolt	.Goujon palier	.Bulón del cojinete
4	003549005	3	.Kegelschmiernippel	AM10x1 DIN71412	.Conical lubr. nipple	.Graisseur
5	038451003	2	.Splint	6,3x63 DIN94-St	.Cotter pin	.Goupille fendue
6	037443009	6	.Stützscheibe	S30x42x1 DIN988	.Supporting ring	.Rondelle de bague de frei
7	208297000	1	.Lagerbolzen	.Bearing bolt	.Goujon palier	.Arandela de apoyo
8	213647001	1	.Schenkelfeder	.Leg spring	.Ressort a branches	.Bulón del cojinete
9	033908001	1	.Sechskantmutter	M24 DIN936-17H	.Hexagonal nut	.Ecrou hexagonale
10	208372006	1	.Abdeckhülse	.Cover sleeve	.Douille de protection	.Casquillo de protección
11	209957006	1	.Führungsbuchse	.Guide bush	.Douille de guidage	.Casquillo de guía
12	032337000	1	.Sechskantschraube	M8x20 DIN933-8.8	.Hexagon head cap screw	.Vis à tête hexagonale
13	036701001	1	.Sicherungsblech	8,4 DIN463-St	.Securing plate	.Tôle de sûreté
14	036512009	1	.Sicherungsscheibe	VS24	.Lock washer	.Rondelle d'arrêt
15	210216008	1	.Gummianschlag	.Rubber stop	.Butée en caoutchouc	.Tope de goma
16	065971006	3	.Schutzkappe	.Protecting cap	.Capuchon de protection	.Tapa protectora

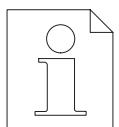

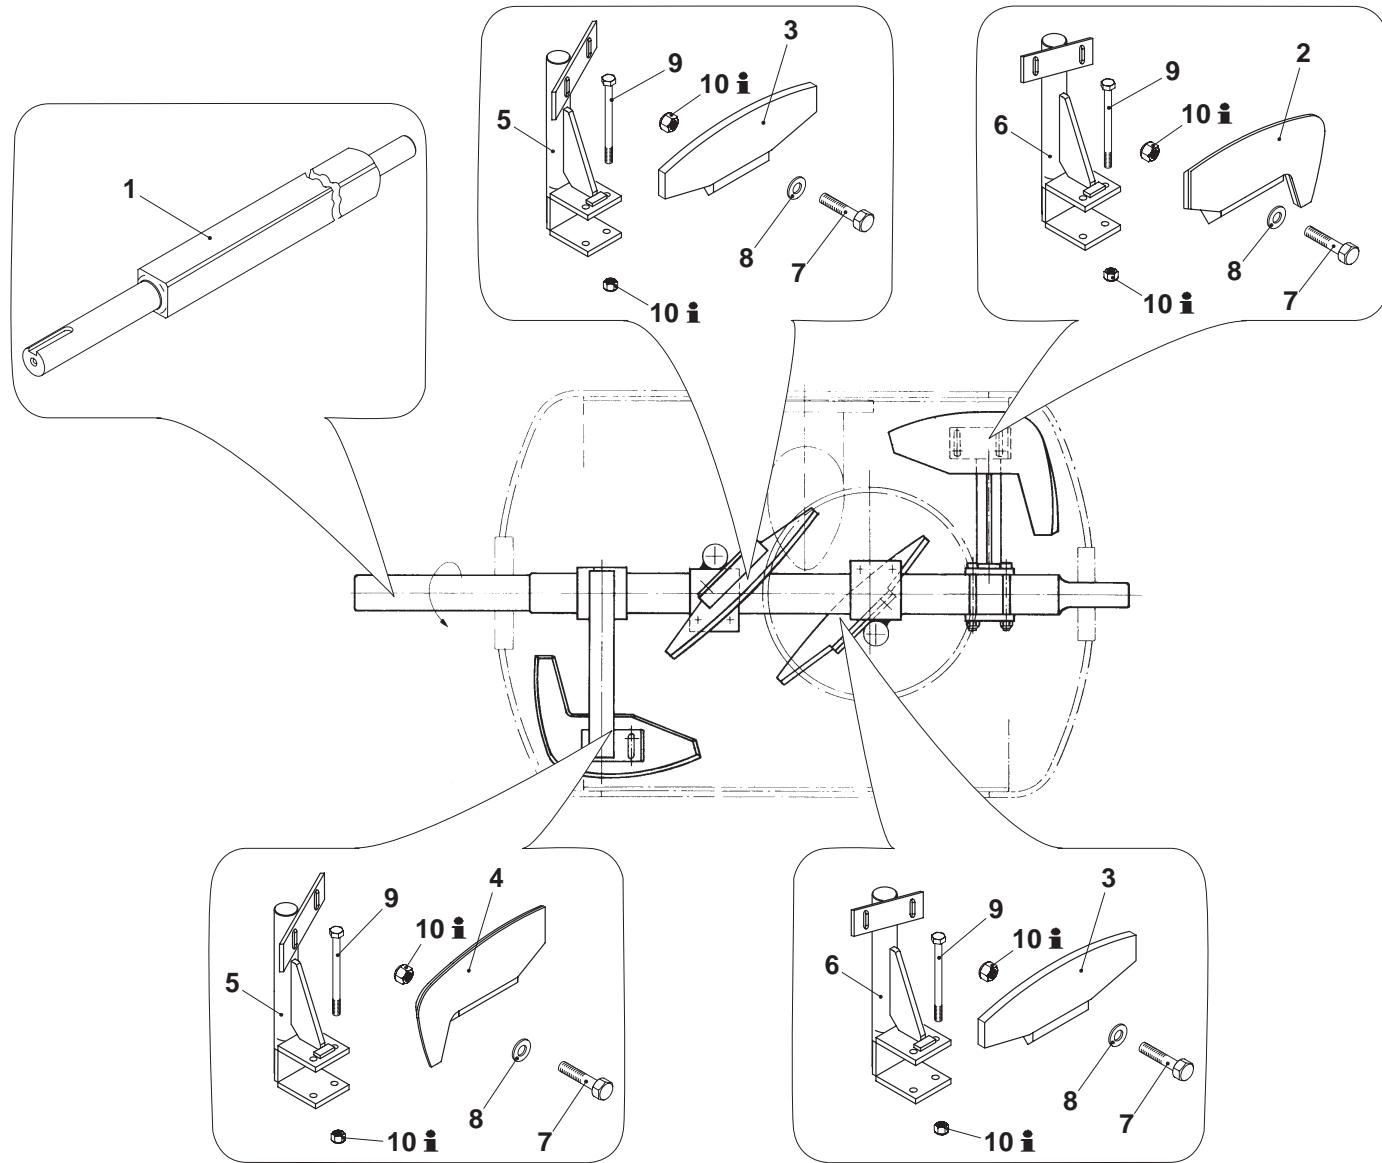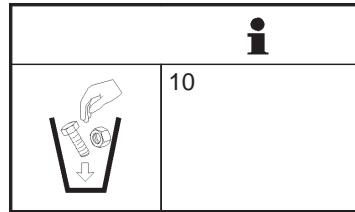

TD: Rösch

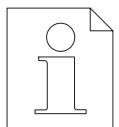


Einbausatz Mischerwelle
Assembly kit mixer shaft
Jeu d.mont.arbre malaxeur
Juego d.mont.eje mezclad.


205523007

1 2


3.2
40618-9810

205523007	1	Einbausatz Mischerwelle		Assembly kit mixer shaft	Jeu d.mont.arbre malaxeur	Juego d.mont.eje mezclad.
1	211354008	1	Mischerwelle	Mixer shaft	Arbre malaxeur	Arbol mezclador
2	205237005	1	Mischblatt	Mixing plate	Pale malaxeur	Pala mezcladora
3	205306004	2	Mischblatt	Mixing plate	Pale malaxeur	Pala mezcladora
4	205305005	1	Mischblatt	Mixing plate	Pale malaxeur	Pala mezcladora
5	205513004	2	Mischblatthalter vorn	Mixing plate holder,front	Support de pale, devant	Soporte de pala, delante
6	205514003	2	Mischblatthalter hinten	Mixing plate holder, rear	Support de pale, derrière	Soporte de pala, trasera
7	032360006	8	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	Vis à tête hexagonale	Tornillo de cab.exagonal
8	037108001	8	Scheibe	Washer	Rondelle	Arandela
9	032153006	8	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	Vis à tête hexagonale	Tornillo de cab.exagonal
10	034106006	16	Sechskantmutter, selbstsi	Hexagonal nut, self-lock	Ecrou hexagonale frein	Tuerca exag., autofrenant

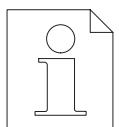

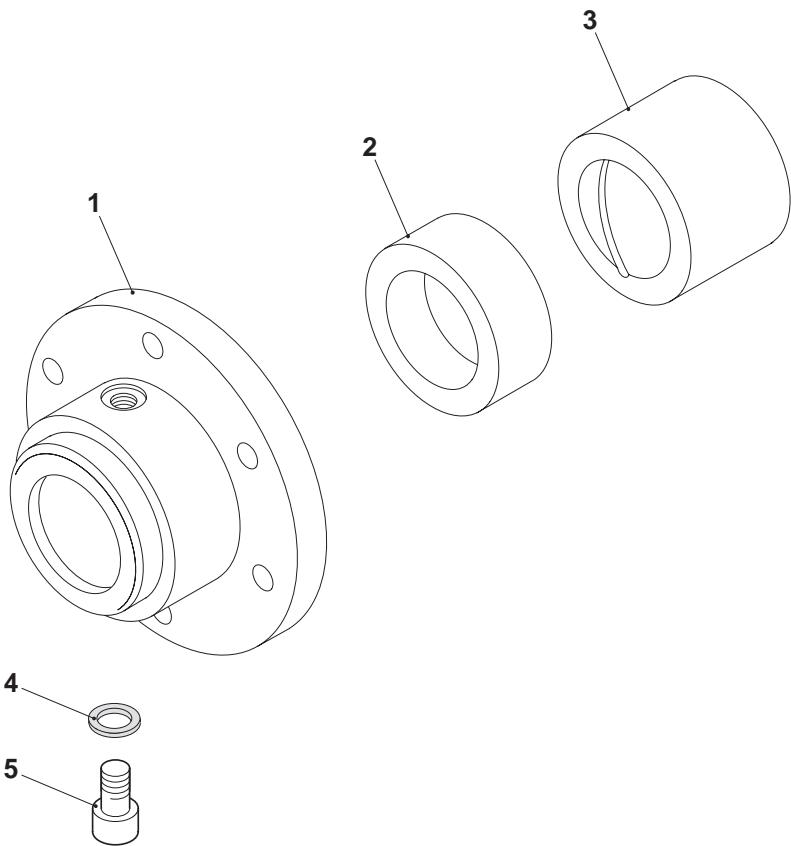

TD: Rösch

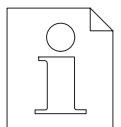


Lagerflansch
Bearing flange
Bride palier
Brida del cojinete


202272005

1 2


3.3
40761-9810

202272005	1	Lagerflansch		Bearing flange	Bride palier	Brida del cojinete
1	201386002	1	.Lagerflansch	.Bearing flange	.Bride palier	.Brida del cojinete
2	015223005	1	.Nutring	.Lip seal ring	.Joint à lèvres	.Collarin
3	201387001	1	.Buchse	.Bush	.Douille	.Casquillo
4	018891007	1	.Dichtring	.Seal ring	.Bagu d'étanchéité	.Anillo de empaquetadura
5	031850009	1	.Zylinderschraube	M10x20 DIN912-8.8	.Cap head screw	.Vis à tête cylindrique

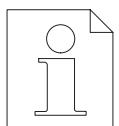

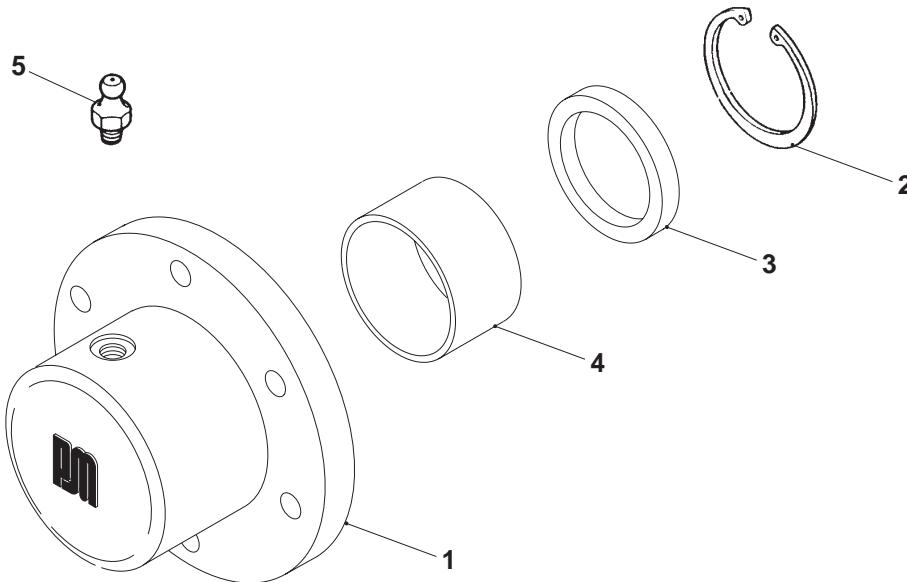

TD: Buda

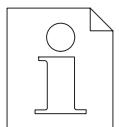


Lagerflansch
Bearing flange
Bride palier
Brida del cojinete

208272009

1 2



3.3
40762-9505

208272009	1	Lagerflansch		Bearing flange	Bride palier	Brida del cojinete
1 208271000	1	.Lagerflansch		.Bearing flange	.Bride palier	.Brida del cojinete
2 036314003	1	.Sicherungsring	62x2 DIN472	.Securing ring	.Circlip	.Anillo de seguridad
3 042656001	1	.Wellendichtring		.Rotary shaft seal	.Bague d'étanchéité	.Retén para ejes
4 015026008	1	.Buchse	40x44x30 DU	.Bush	.Douille	.Casquillo
5 003549005	1	.Kegelschmiernippel	AM10x1 DIN71412	.Conical lubr. nipple	.Graisseur	.Enrasador

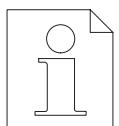



9, 10, 39

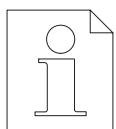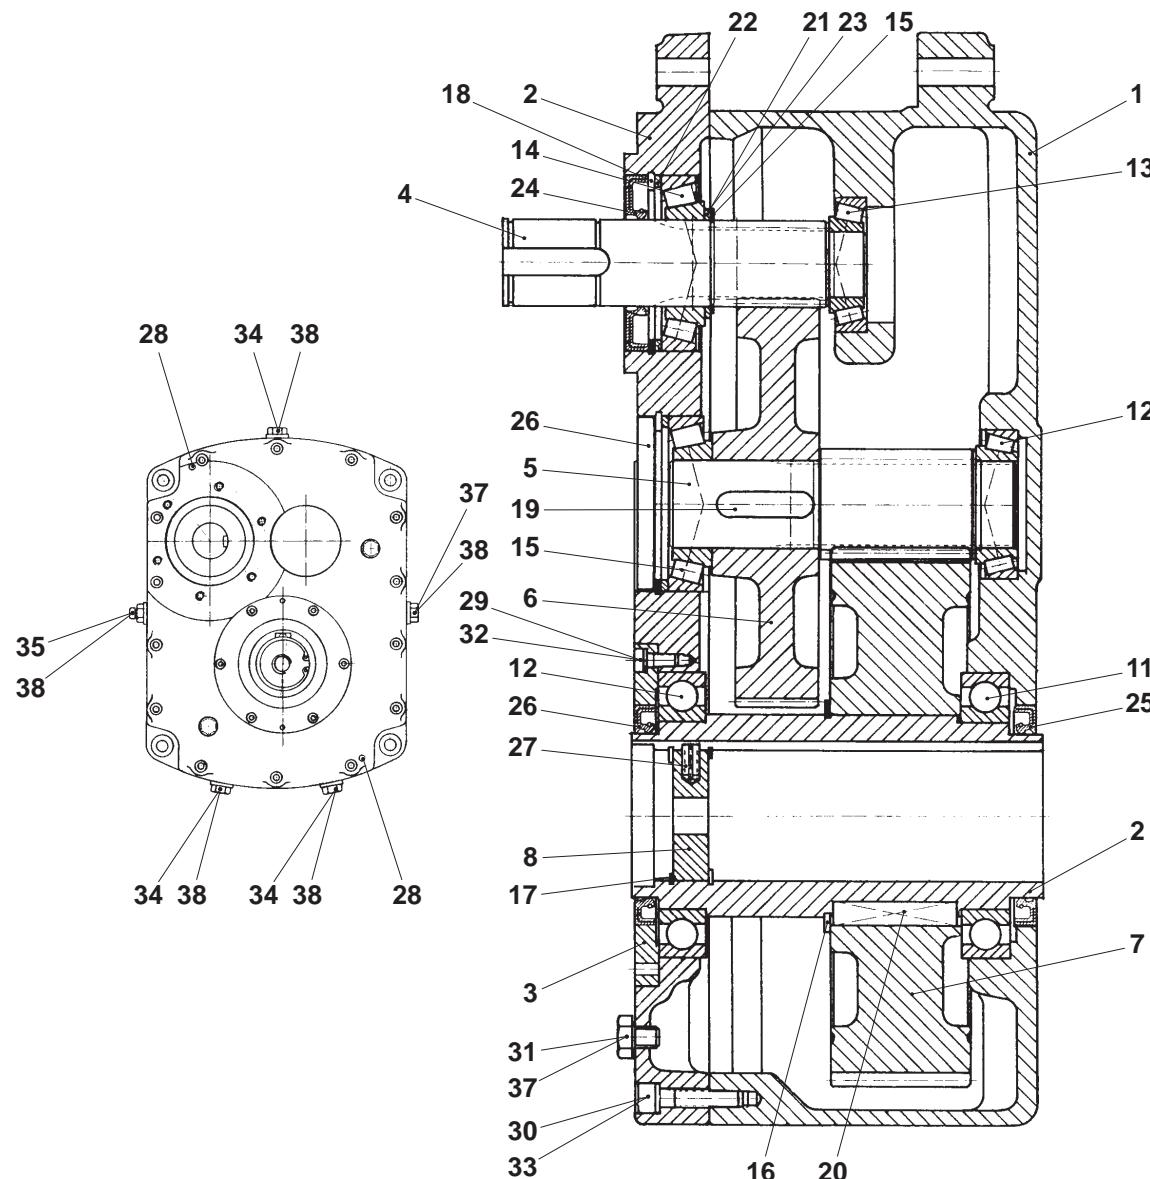

Aufsteckgetriebe
Gearbox
Réducteur
Reductor flottante


P54

205320006


1 2

3.5
40619-9910


			Aufsteckgetriebe	Gearbox	Réducteur	Reductor flotante
205320006						
1	202136002	1	.Gehäuse	.Housing	.Carter	.Carcasa
2	060110008	1	.Hohlwelle	.Hollow shaft	.Arbre creux	.Eje hueco
3	013878009	1	.Flansch	.Flange	.Bride	.Brida
4	206212003	1	.Stirnraditzelwelle	z=15	.Spur wheel pinion shaft	.Arbre pignon pignon droit
5	206213002	1	.Stirnraditzelwelle	z=13	.Spur wheel pinion shaft	.Arbre pignon pignon droit
6	206214001	1	.Stirnrad	.Spur wheel	.Pignon droit	.Rueda dentada recta
7	206215000	1	.Stirnrad	z=75	.Spur wheel	.Pignon droit
8	060117001	1	.Scheibe	.Washer	.Rondelle	.Arandela
9	018926008	1	.Typenschild	.Rating plate	.Plaque signalétique	.Placa indicadora de tipo
10	018927007	1	.Wartungsschild	(D)	.Maintenance sign	.Panneau d'entretien
11	041043000	2	.Rillenkugellager	.Deep groove ball bearing	.Roulement rainuré à billes	.Rodamiento radial rígido
12	202135003	1	.Kegelrollenlager	.Tapered roller bearing	.Roulement à roule. coniques	.Rodam. de rodillos cónicos
13	041119002	1	.Kegelrollenlager	.Tapered roller bearing	.Roulement à roule. coniques	.Rodam. de rodillos cónicos
14	041040003	2	.Kegelrollenlager	.Tapered roller bearing	.Roulement à roule. coniques	.Rodam. de rodillos cónicos
15	036223000	1	.Sicherungsring	40x1,75 DIN471	.Securing ring	.Circlip
16	036291003	1	.Sicherungsring	92x3 DIN471	.Securing ring	.Circlip
17	036312005	2	.Sicherungsring	60x2 DIN472	.Securing ring	.Circlip
18	036320000	2	.Sicherungsring	80x2,5 DIN472	.Securing ring	.Circlip
19	038232002	1	.Paßfeder	A12x8x45 DIN6885	.Adjusting spring	.Clavette d'assemblage
20	038231003	1	.Paßfeder	A18x11x56 DIN6885	.Adjusting spring	.Clavette d'assemblage
21	041764004	1	.Stützscheibe	S40x50x2,5 DIN988	.Supporting ring	.Rondelle de bague de fre
22	206020004	2	.Stützscheibe	S70x80x3 DIN988	.Supporting ring	.Rondelle de bague de fre
23	206019002	1	.Paßscheibe	70x80x0,1 DIN988	.Shim ring	.Rondelle d'ajustage
24	036422005	1	.Wellendichtring		.Rotary shaft seal	.Bague d'étanchéité
25	042003007	2	.Wellendichtring		.Rotary shaft seal	.Bague d'étanchéité
26	041451003	1	.Verschlußscheibe	80 DIN470	.Sealing washer	.Pastille bombée
27	038262001	1	.Spannstift	8x16 DIN1481	.Dowel pin	.Goupille de serrage
28	038254006	2	.Spannstift	8x50 DIN1481	.Dowel pin	.Goupille de serrage
29	031806008	6	.Zylinderschraube	M6x15 DIN7984-8.8	.Cap head screw	.Vis à tête cylindrique
30	031834009	14	.Zylinderschraube	M8x40 DIN912-8.8	.Cap head screw	.Vis à tête cylindrique
31	032160002	2	.Sechskantschraube	M10x12 DIN933-8.8	.Hexagon head cap screw	.Vis à tête hexagonale
32	036117006	6	.Federring	6 DIN7980	.Spring ring	.Rondelle elastique
33	036118005	14	.Federring	8 DIN7980	.Spring ring	.Rondelle elastique
34	031679002	3	.Verschlußschraube	R1/2" DIN910-5.8	.Screw plug	.Bouchon obturateur
35	000120003	1	.Entlüftungsventil		.Vent valve	.Soupape de purge
36	031679002	1	.Verschlußschraube	R1/2" DIN910-5.8	.Screw plug	.Bouchon obturateur
37	037525008	2	.Dichtring	A10x13,5 DIN7603-CU	.Seal ring	.Bague d'étanchéité
38	037541008	5	.Dichtring	A21x26 DIN7603-CU	.Seal ring	.Bague d'étanchéité
39	038308004	4	.Halbrundkerbnagel	2,6X4 DIN1476	.Grooved drive stud	.Clou cannele a tête demi-

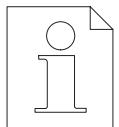

	i
Md	
6	= 10 Nm
11	= 210 Nm
12	= 49 Nm
15	= 49 Nm
17	= 85 Nm
19	= 85 Nm
	11, 15, 17

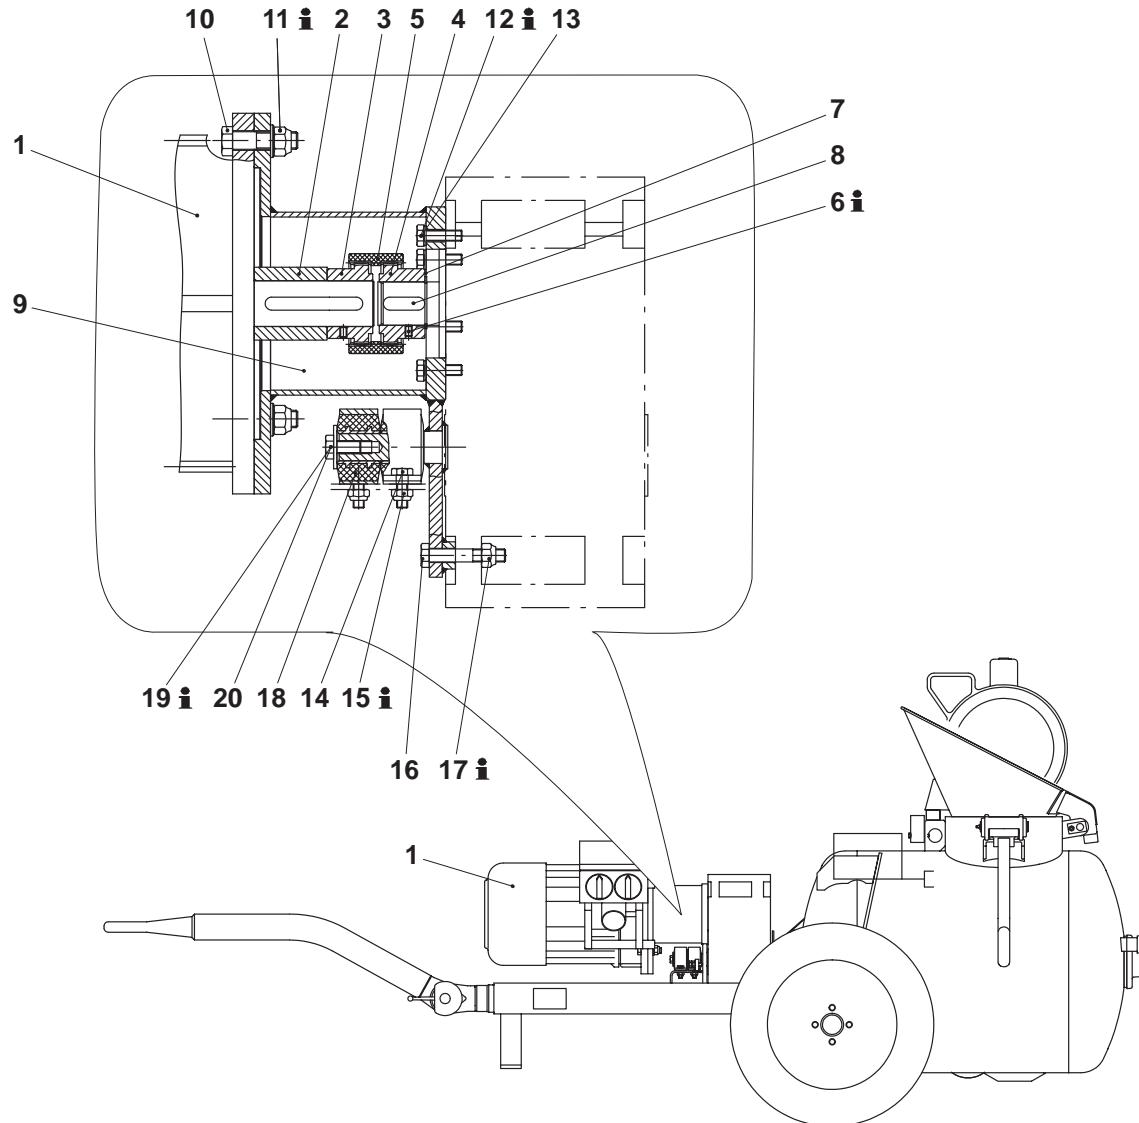

TD: Rösch

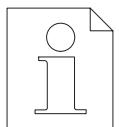

Elektro-Antrieb
Electric drive
Entraînement électrique
Accionamiento eléctr.


212981001



1 2

40945-9812

5.1

				Electric drive	Entraînement électrique	Accionamiento electr.
212981001	1	Elektro–Antrieb				
1	212888007	1	Elektr.–Motor	7,5kW 400/690V	Electr. motor	Moteur électr.
2	269976001	1	Distanzring		Spacer ring	Rondelle d'écartement
3	269980000	1	Kupplung		Coupling	Accouplement
4	015331007	1	Kupplungsnabe		Coupling hub	Moyeu d'accouplement
5	269984006	1	Kupplung		Coupling	Accouplement
6	035100001	2	Gewindestift	M6x10 DIN913–45H	Set screw	Vis pointeau
7	036223000	1	Sicherungsring	40x1,75 DIN471	Securing ring	Circlip
8	038215003	1	Paßfeder	B12x8x38	Adjusting spring	Clavette d'assemblage
9	212861008	1	Flanschglocke		Flange cone	Cloche d'assemblage
10	032201000	4	Sechskantschraube	M16x55 DIN931–8.8	Hexagon head cap screw	Vis à tête hexagonale
11	034109003	4	Sechskantmutter, selbstsi	M16 DIN985–10.	Hexagonal nut, self-lock	Ecrou hexagonale frein
12	032359004	6	Sechskantschraube	M10x35 DIN933–8.8	Hexagon head cap screw	Vis à tête hexagonale
13	036506002	6	Sicherungsscheibe	VS10	Lock washer	Rondelle d'arrêt
14	032358005	4	Sechskantschraube	M10x30 DIN933–8.8	Hexagon head cap screw	Vis à tête hexagonale
15	034106006	4	Sechskantmutter, selbstsi	M10 DIN985–8.	Hexagonal nut, self-lock	Ecrou hexagonale frein
16	032171004	1	Sechskantschraube	M12x90 DIN931–8.8	Hexagon head cap screw	Vis à tête hexagonale
17	034107005	1	Sechskantmutter, selbstsi	M12 DIN985–8.	Hexagonal nut, self-lock	Ecrou hexagonale frein
18	019137003	2	Bügelement mit Gummi		Rubber buffer, U-part	Elément d'étrier
19	032378001	1	Sechskantschraube	M12x35 DIN933–8.8	Hexagon head cap screw	Vis à tête hexagonale
20	037336006	1	Scheibe	A13 DIN9021-St	Washer	Rondelle

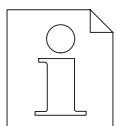

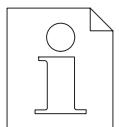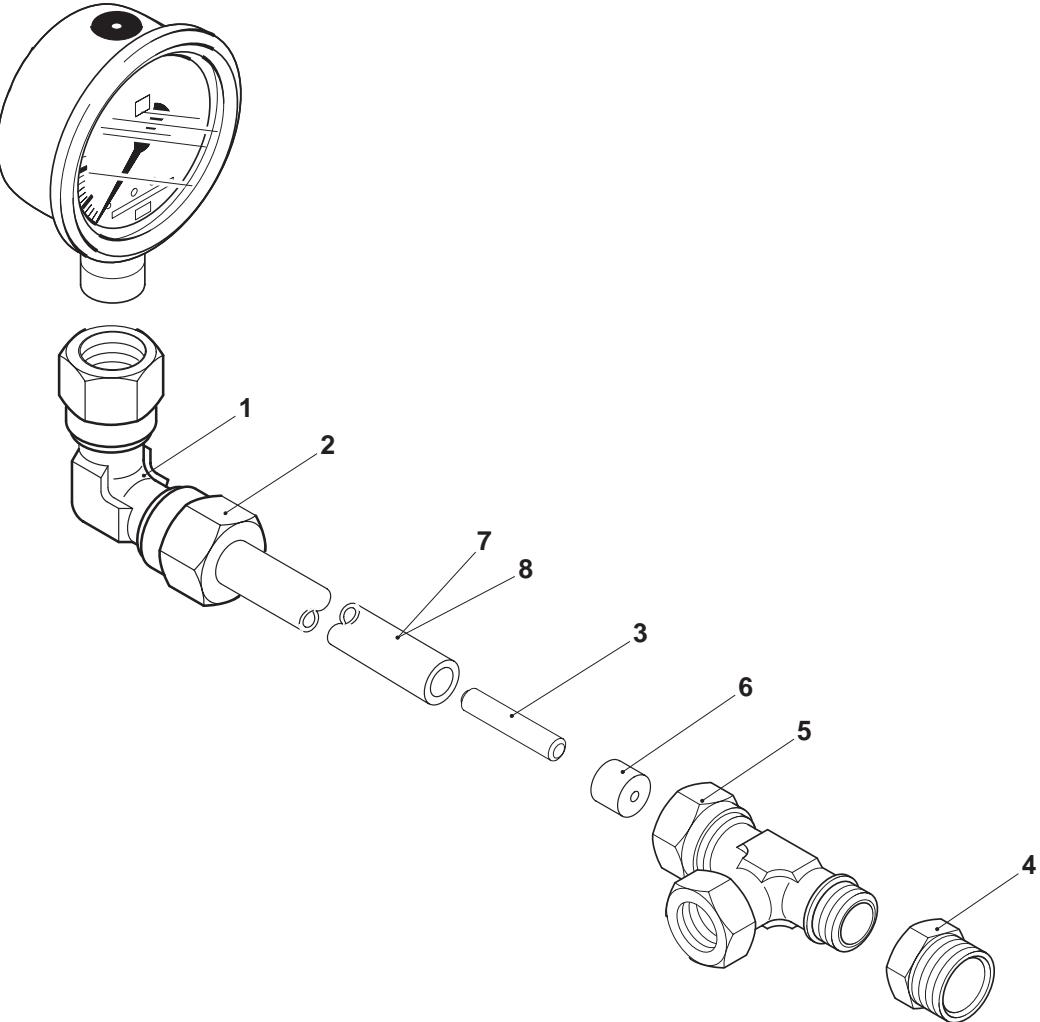


Manometerleitung
Pressure gauge line
Conduite de manomètre
Conducto de manómetro


071131005

1 2


5.6
40160-0004

			Pressure gauge line	Conduite de manomètre	Conducto de manómetro
1	040080006	1 .Winkel	1/4" GF90	.Elbow	.Coude
2	016836006	1 .Verschraubung	K-GEV 8LR	.Fitting	.Raccord à vis
3	013176002	3 .Einsteckhülse	8x1mm	.Insert sleeve	.Douille en laiton
4	040306007	1 .Reduziernippel	1/2"-1/4" GF241	.Reducing nipple	Nipple de reduction
5	018366008	1 .Verschraubung	K-LEV 8LRK	.Fitting	.Raccord à vis
6	016414004	1 .Drossel	D6x1	.Orifice	.Orifice d'étranglement
7	016418000	1 .Mecanyl-Rohr	D8x1 PA11W-SWLT	.Mecanil pipe	.Tube mecanil
8	016418000	1 .Mecanyl-Rohr	D8x1 PA11W-SWLT	.Mecanil pipe	.Tube mecanil

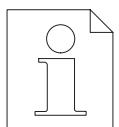

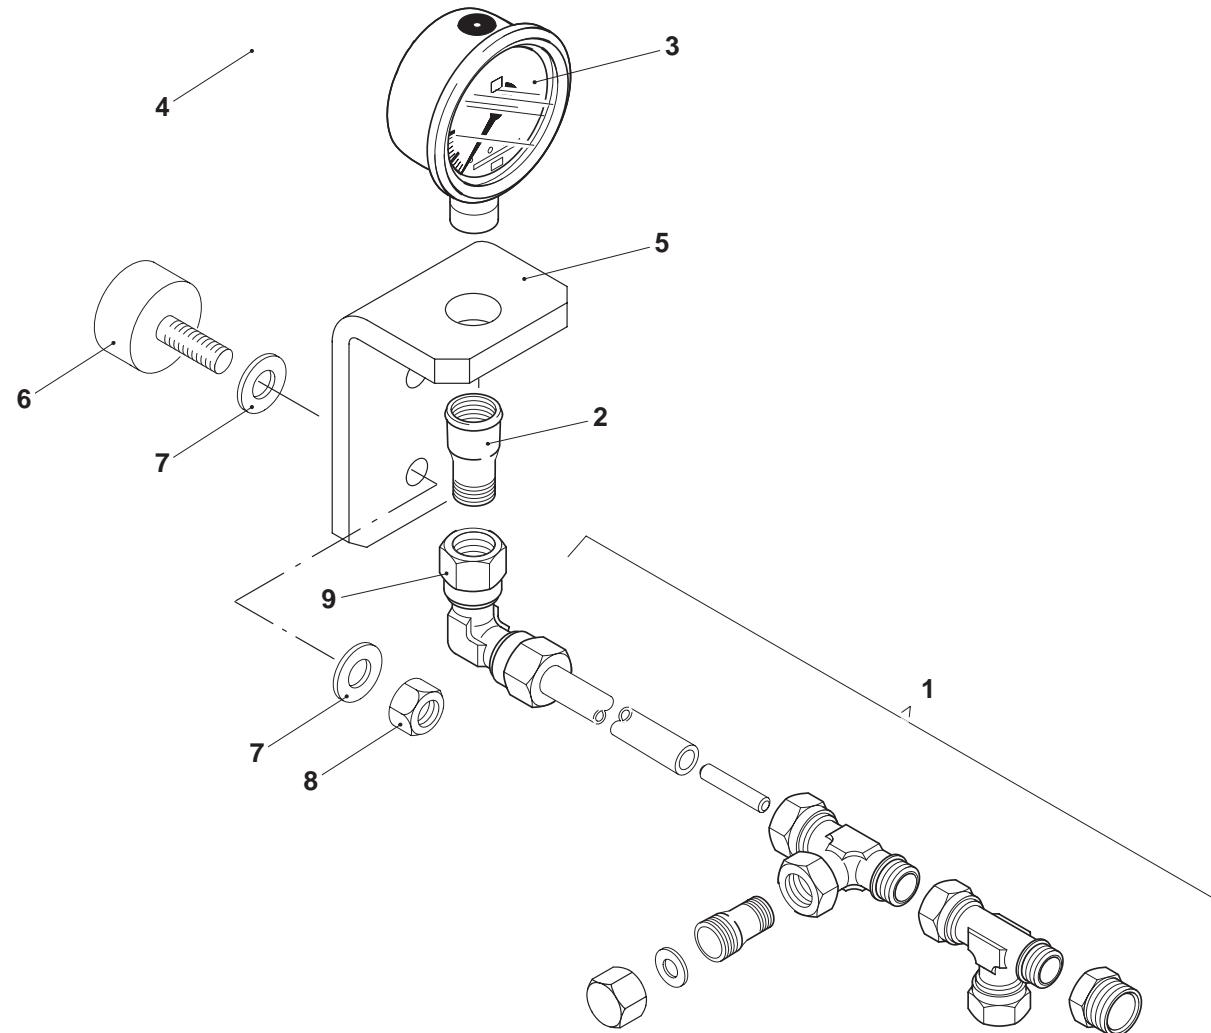

TD: Rösch

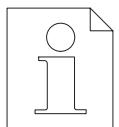


Manometerleitung
Pressure gauge line
Conduite de manomètre
Conducto de manómetro






209040007

1 2

5.6
40982-9807

				Pressure gauge line	Conduite de manomètre	Conducto de manómetro	
1	071131005	1	.Manometerleitung	.Pressure gauge line	.Conduite de manomètre	.Conducto de manómetro	5.6
2	040244004	1	.Reduziermuffe	.Reducing sleeve	.Manchon de reduction	.Casquillo de reducción	40160
3	001247008	1	.Manometer	.Pressure gauge	.Manomètre	.Manómetro	
4	001252006	1	.Manometerschutzkappe	.Pressure gauge protec.cap	.Capuchon protec.manom.	.Caperuza manometro	
5	015785006	1	.Halter	.Holder	.Support	.Soporte	
6	002252005	1	.Gummipuffer	.Rubber buffer	.Tampon en caoutchouc	.Tope de goma	
7	036505003	2	.Sicherungsscheibe	.Lock washer	.Rondelle d'arrêt	.Arandela de seguridad	
8	033705000	2	.Sechskantmutter	.Hexagonal nut	.Ecrou hexagonale	.Tuerca exagonal	
9	040381006	1	.Doppelnippel	.Double nipple	.Nipple double	.Manguito doble	

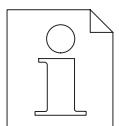

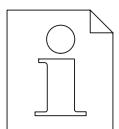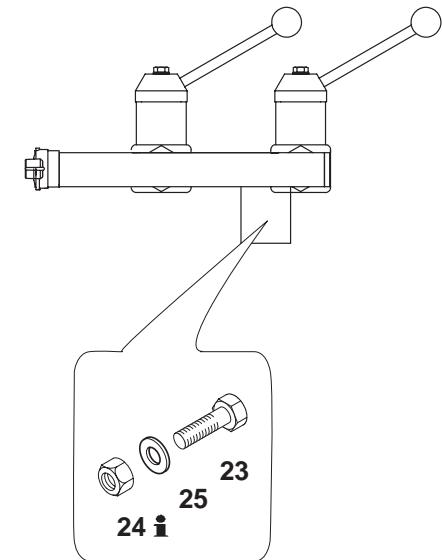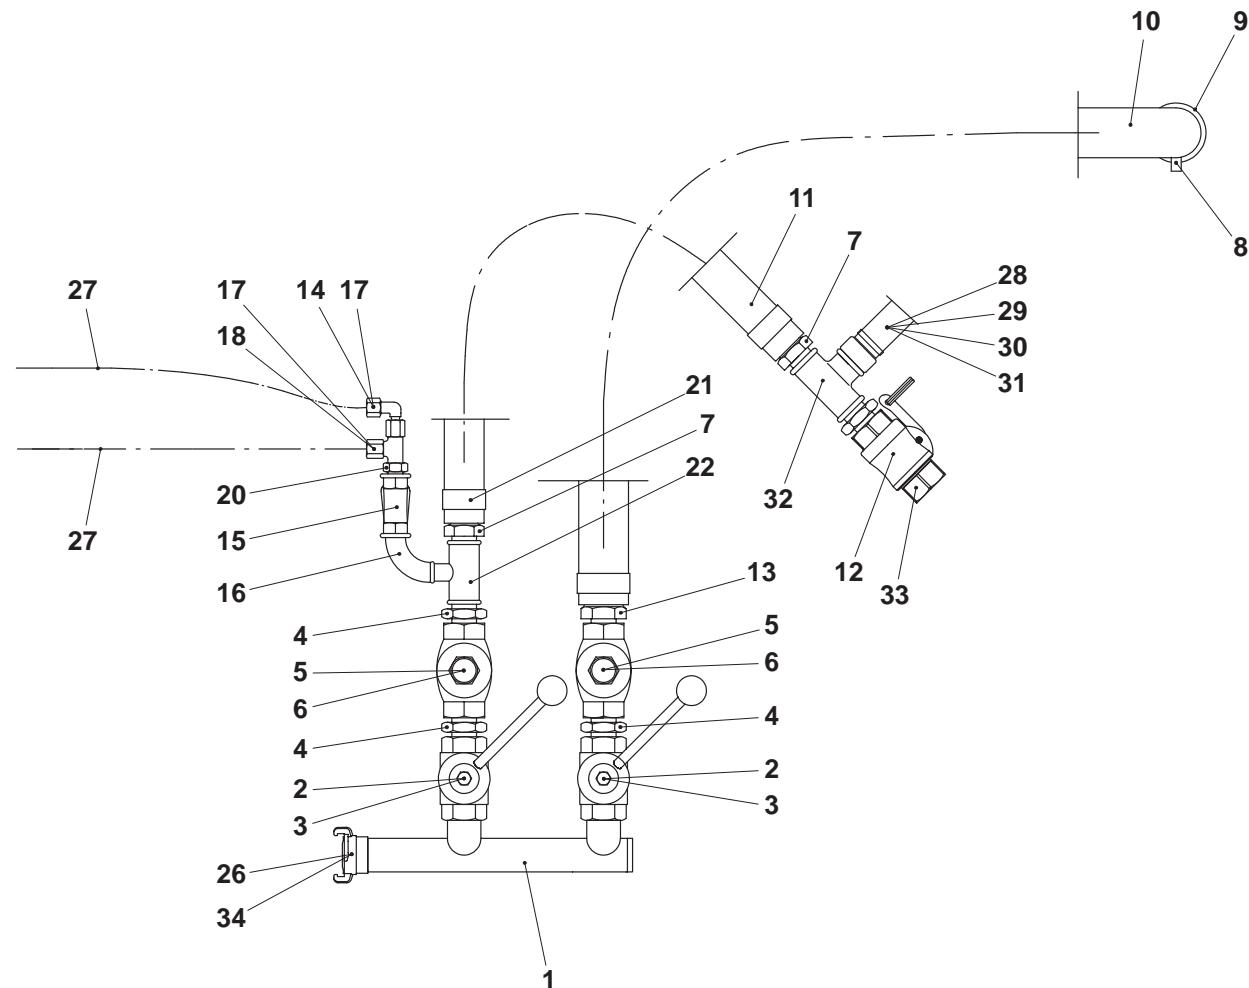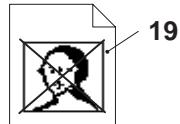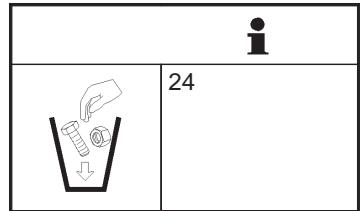

Verteilerleitung
Distributor line
Conduite de distribution
Tubería de distribución


M 700 E


400931

1 2


6.0
41337-0101

			Distributor line	Conduite de distribution	Tubería de distribución	
400931		Verteilerleitung				
1	400877	1 Verteiler	Distributor	Distributeur	Distribuidor	
2	206338000	2 Kugelhahn	Ball cock	Robinet boisseau sphér.	Llave esférica	
3	209291005	2 .Handhebel	.Hand lever	.Levier à main	.Palanca mando	
4	040384003	4 Doppelnippel	Double nipple	Nipple double	Manguito doble	
5	015079000	2 Rückschlagventil	Check valve	Clapet anti-retour	Válvula de retención	
6	063555000	2 .Ersatzteilpaket	.Spare parts kit	.Jeu de pièces de rechange	Juego d.piezas d.recambio	
7	211150008	2 Außengewindetülle	Nozzle, male thread	Douille filetée	Manguito rosca exterior	
8	066693008	2 Schlauchschelle	Hose clip	Collier de serrage	Abrazadera de manguera	
9	206606004	1 Kupplungs–Vaterteil	Coupling male part	Raccord mâle	Acoplamiento macho	
10	001603008	2 Mörtelschlauch	Mortar hose	Tuyau flexible mortier	Manguera	
11	001602009	1 Gummischlauch	Rubber hose	Tuyau flex. en caoutch.	Manguera de goma	
12	211597001	1 Kupplung	Coupling	Accouplement	Acoplamiento	10.0 45104
13	071519009	1 Gewindetülle	Male thread nozzle	Douille pour filetage	Manguito con rosca ext.	
14	016840005	1 Verschraubung	Fitting	Raccord à vis	Racor	
15	018062001	1 Schmutzfänger	Dirt trap	Collecteur d'impuretes	Colector de fango	
16	040030001	1 Bogen	Pipe elbow	Coude	Codo	
17	013176002	2 Einstekkhülse	Insert sleeve	Douille en laiton	Boquilla en laton	
18	018366008	1 Verschraubung	Fitting	Raccord à vis	Racor	
19	406772	1 Drossel	Orifice	Orifice d'étranglement	Estrangulador	
20	040306007	1 Reduziernippel	Reducing nipple	Nipple de reduction	Racor de reduccion	
21	002337001	2 Schlauchschelle	Hose clip	Collier de serrage	Abrazadera de manguera	
22	040152002	1 T–Stück	T-piece	Pièce en T	Pieza-T	
23	032360006	2 Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	Vis à tête hexagonale	Tornillo de cab.exagonal	
24	034106006	2 Sechskantmutter, selbstsi	M10 DIN985–8.	Hexagonal nut, self-lock	Ecrou hexagonale frein	
25	042944001	4 Scheibe	Washer	Rondelle	Arandela	
26	018403000	1 Klauen–Schlauchkupplung	Claw hose coupling	Crabotage pour flexible	Acopl.d.garras p.manguera	
27	016418000	2 Mecanyl–Rohr	Mecanil pipe	Tube mecanil	Tubo de plastico	
28	205993006	1 Sicherheitsventil	Safety valve	Soupape de sécurité	Válvula de seguridad	
29	070208007	1 Adapter	Adapter	Adaptateur	Adaptador	
30	015421001	1 PVC–Schlauch	PVC hose	Flexible PVC	Manguera PVC	
31	002334004	1 Schlauchschelle	Hose clip	Collier de serrage	Abrazadera de manguera	
32	040151003	1 T–Stück	T-piece	Pièce en T	Pieza-T	
33	207763001	1 Kupplungs–Vaterteil	Coupling male part	Raccord mâle	Acoplamiento macho	
34	041472008	1 Klauen–Schlauchkupplung	Claw hose coupling	Crabotage pour flexible	Acopl.d.garras p.manguera	

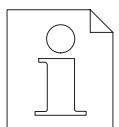

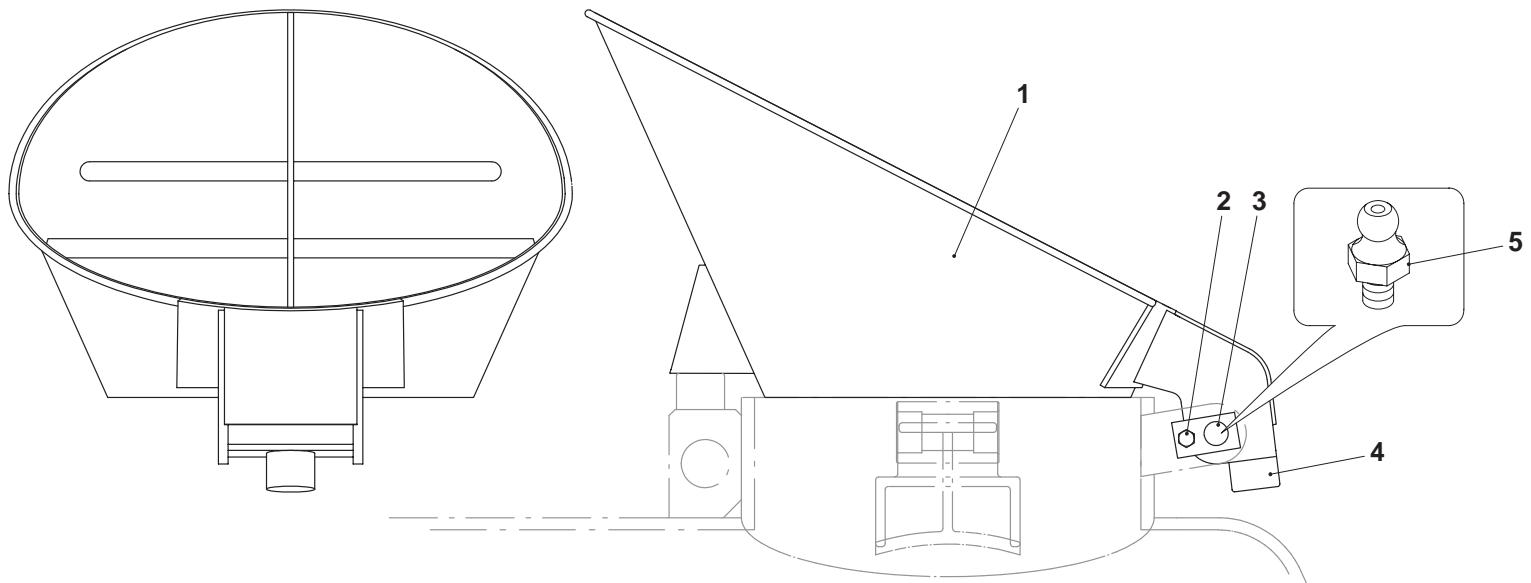

TD: Buda

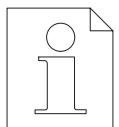


Fülltrichter
Hopper
Trémie
Tolva



212876006

1 2

7.0
40936-9710

212876006	1	Fülltrichter		Hopper	Trémie	Tolva
1	212667008	1	Fülltrichter	Hopper	Trémie	Tolva
2	043044007	1	Sechskantschraube	M8x12 DIN933-8.8	Hexagon head cap screw	Vis à tête hexagonale
3	209197002	1	Bolzen		Bolt	Goujon
4	002257000	1	Gummipuffer	40x30-NBR75	Rubber buffer	Tampon en caoutchouc
5	003549005	1	Kegelschmiernippel	AM10x1 DIN71412	Conical lubr. nipple	Graisseur
						Enrasador

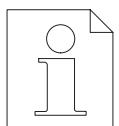

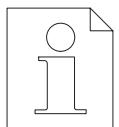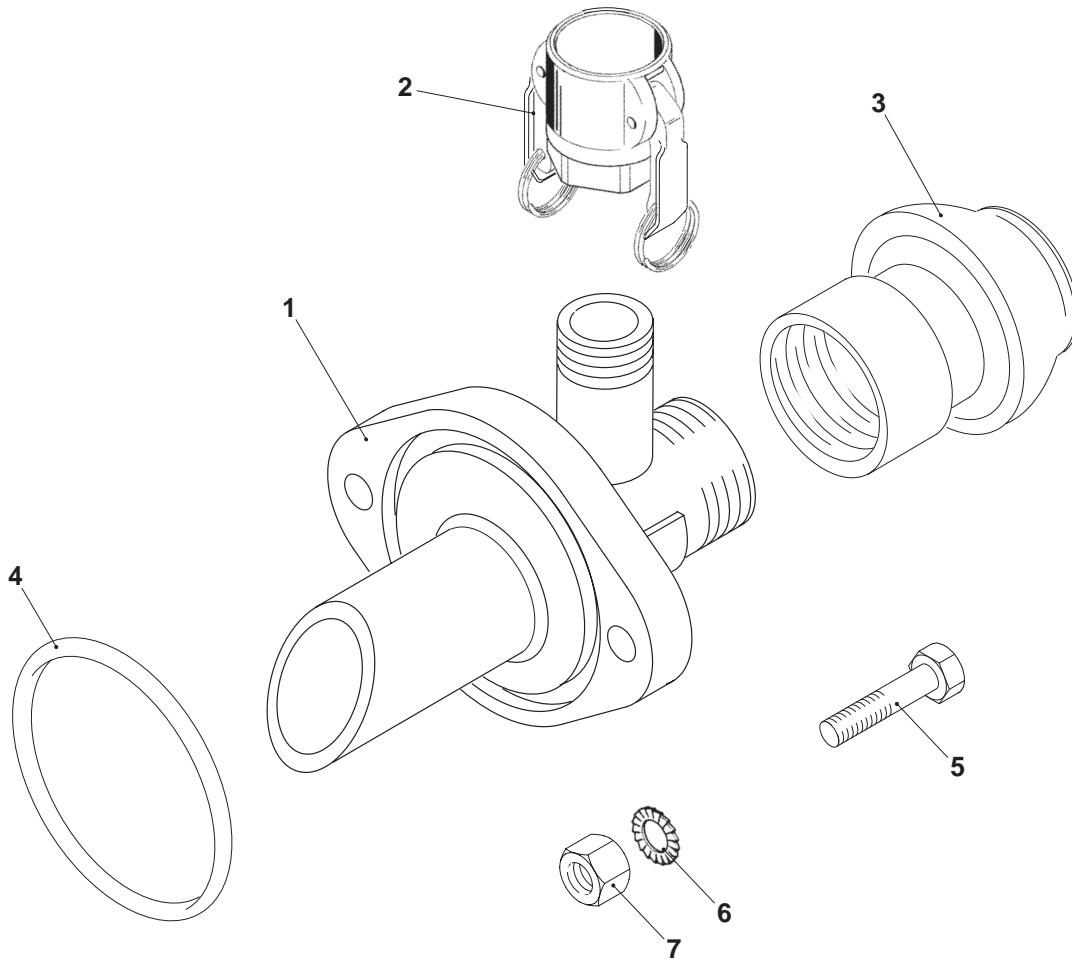

Verschleißstutzen
Wear support
Manchon d'usure
Tubuladura de desgaste


NW65 KKV70




211625009

1 2

8.0
40851-0012

211625009	Verschleißstutzen	NW65 KKV70	Wear support	Manchon d'usure	Tubuladura de desgaste	
1	210433001	1 .Verschleißstutzen	NW65	.Wear support	.Manchon d'usure	.Tubuladura de desgaste
2	211599009	1 .Kupplung	M35 G1 1/2" IG	.Coupling	.Accouplement	.Acoplamiento
3	015197005	1 .Kupplungsteil	KKV70	.Coupling piece	.Pièce de raccord	.Pieza de acoplamiento
4	002224004	1 .O-Ring	112x14 DIN3771 NBR50	.O-ring	.Joint torique	.Junta tórica
5	032223004	2 .Sechskantschraube	M20x65 DIN931-8.8	.Hexagon head cap screw	.Vis à tête hexagonale	.Tornillo de cab.exagonal
6	036510001	2 .Sicherungsscheibe	VS20	.Lock washer	.Rondelle d'arrêt	.Arandela de seguridad
7	033710008	2 .Sechskantmutter	M20 DIN934-8.	.Hexagonal nut	.Ecrou hexagonale	.Tuerca exagonal

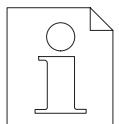

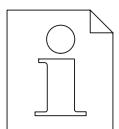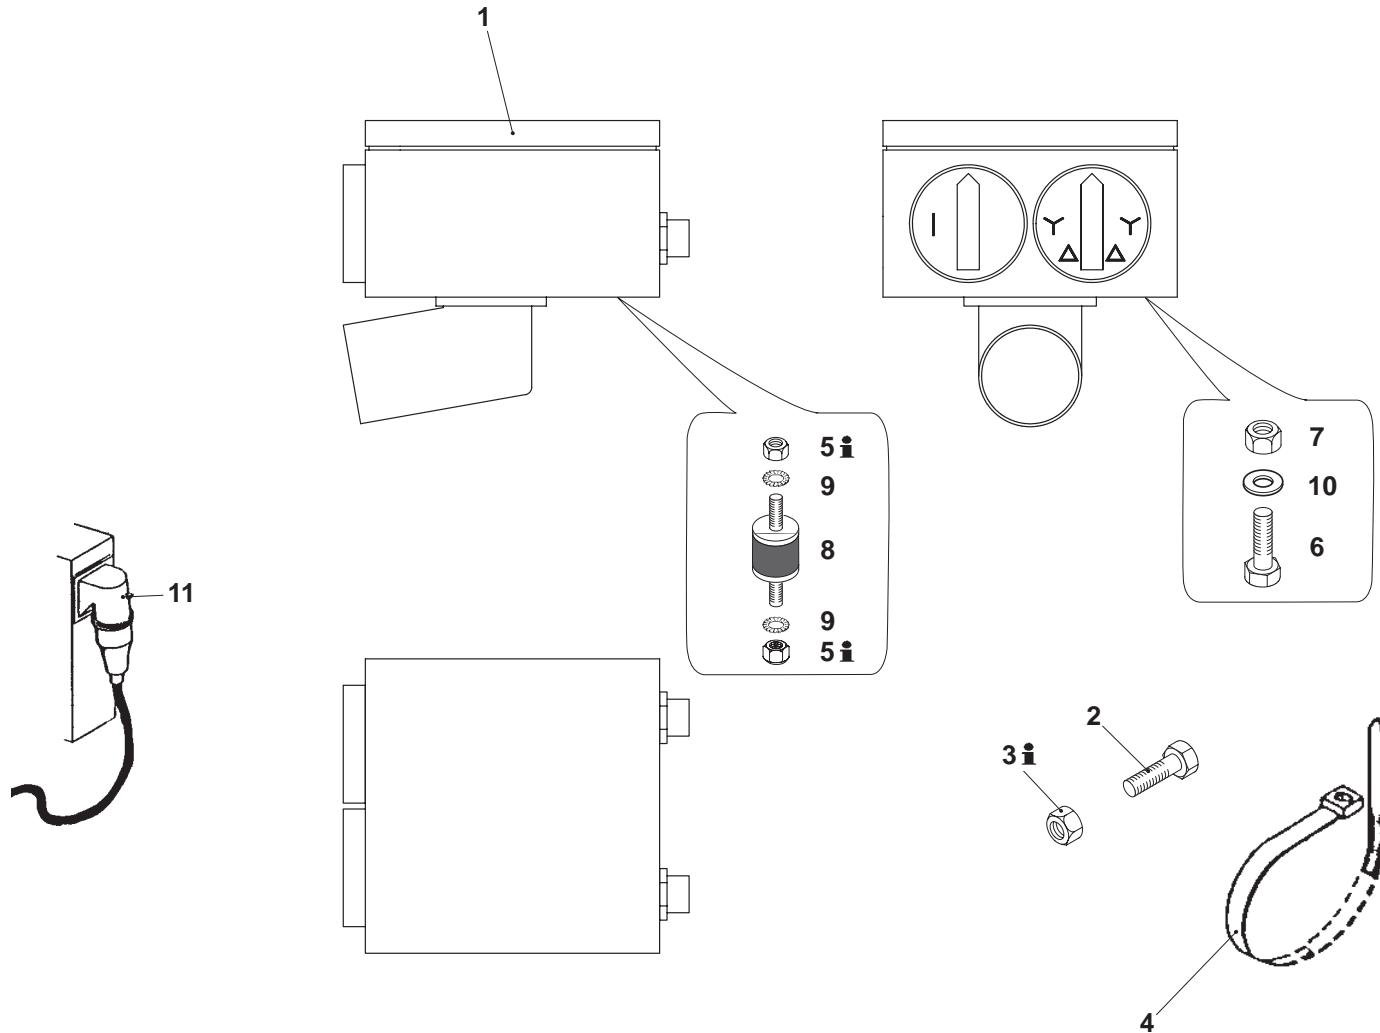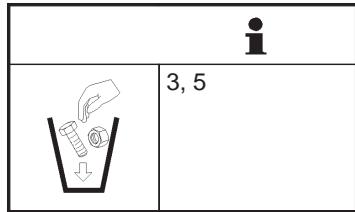


Elektroausrüstung
Electric equipment
Equipement électrique
Accesorios eléctricos


211299008

1 2


9.0
41338-9908

			Elektroausrüstung		Electric equipment	Equipement électrique	Accesorios eléctricos
1	209421008	1	.Nockenmotorschutzschalter	11–22,5A	.Cam shaft controller	.Contrôleur à cames	.Controler
2	032303005	4	.Sechskantschraube	M5x20 DIN933–8.8	.Hexagon head cap screw	.Vis à tête hexagonale	.Tornillo de cab.exagonal
3	034103009	2	.Sechskantmutter, selbstsi	M5 DIN985–8.	.Hexagonal nut, self-lock	.Ecrou hexagonale frein	.Tuerca exag., autoretrante
4	017428002	5	.Kabelbinder		.Cable tie	.Raccord de câbles	.Empalme de cables
5	034104008	8	.Sechskantmutter, selbstsi	M6 DIN985–8.	.Hexagonal nut, self-lock	.Ecrou hexagonale frein	.Tuerca exag., autoretrante
6	032357006	2	.Sechskantschraube	M10x25 DIN933–8.8	.Hexagon head cap screw	.Vis à tête hexagonale	.Tornillo de cab.exagonal
7	033706009	2	.Sechskantmutter	M10 DIN934–8.	.Hexagonal nut	.Ecrou hexagonale	.Tuerca exagonal
8	002299000	4	.Gummipuffer	VS6	.Rubber buffer	.Tampon en caoutchouc	.Tope de goma
9	036504004	8	.Sicherungsscheibe	VS10	.Lock washer	.Rondelle d'arrêt	.Arandela de seguridad
10	036506002	2	.Sicherungsscheibe		.Lock washer	.Rondelle d'arrêt	.Arandela de seguridad
11	014184006	1	.CEE-Kupplungsdo	5pol. 32A 380V 50Hz	.CEE-coupler socket	.Prise femelle CEE	.Caja de acoplamiento

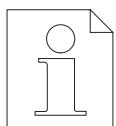

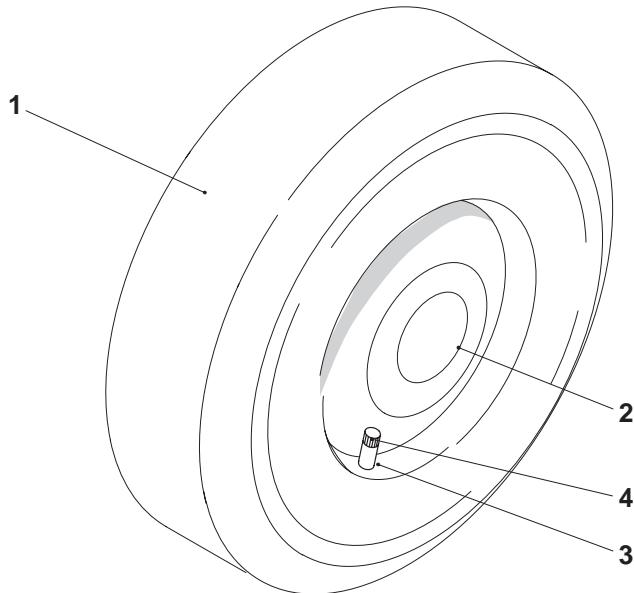

TD: Rösch

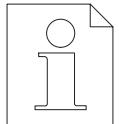

Rad kpl.
Wheel, cpl.
Roue, cpl.
Rueda, cpl.

165SRx13


211904005

1 2


9.0
44950-0009

211904005	Rad kpl.	165SRx13	Wheel, cpl.	Roue, cpl.	Rueda, cpl.
1	062727004	1 .Reifen	165SRx13 DIN7803	.Tyre	.Neumático
2	206037000	1 .Felge	4 1/2JX13H2 ET 30 10	.Wheel rim	.Llanta
3	062462000	1 .Schlauchventil	43GS11,5 DIN7780	.Tube valve	.Soupape d.l.chambre à air
4	062463009	1 .Ventilkappe		Valve cap	.Válvula del neumático .Capuchon de soupape
					.Casquete de válvula



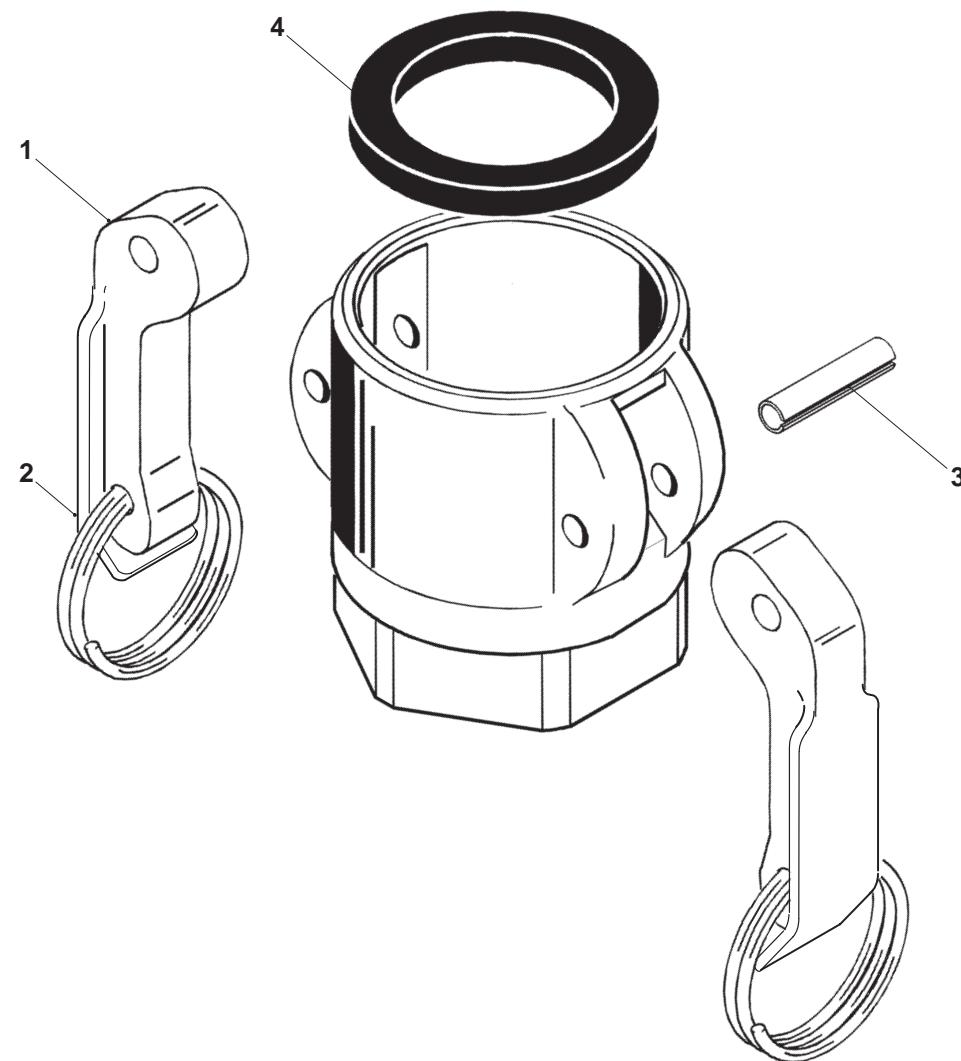

TD: Buda

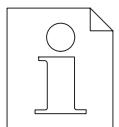

Kupplung
Coupling
Accouplement
Acoplamiento


M35/G1 1/2 Z


211599009

1 2


10.0
40932-9907

	211599009	Kupplung	M-DN35 G1 1/2	Coupling	Accouplement	Acoplamiento
1	211535005	2 .Nockenhebel		.Cam lever	.Levier à cames	.Palanca de levas
2	001698000	2 .Sicherungsring		.Securing ring	.Circlip	.Anillo de seguridad
3	211610001	2 .Spannstift	6x36 DIN7344	.Dowel pin	.Goupille de serrage	.Pasador elástico
4	213725004	1 .Rechteckdichtring	54x37x6	.Plain compression ring	.Segment de pist. rectang.	.Junta

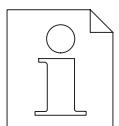

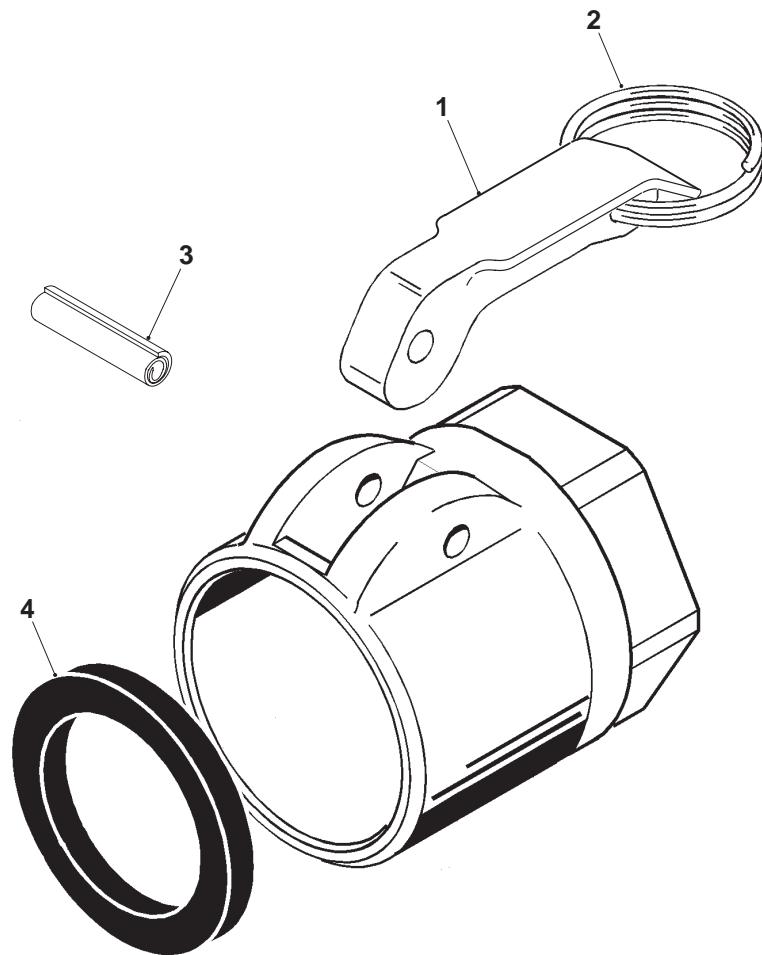

TD: Buda

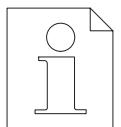

Kupplung
Coupling
Accouplement
Acoplamiento


M25–40/G1" IG







211597001

1 2


10.0
45104–0005

		Kupplung	M25–40/G1" IG	Coupling	Accouplement	Acoplamiento
1	211535005	1 .Nockenhebel		.Cam lever	.Levier à cames	.Palanca de levas
2	001698000	1 .Sicherungsring	ø35x2	.Securing ring	.Circlip	.Anillo de seguridad
3	211609009	1 .Spannstift	6x30mm DIN7344	.Dowel pin	.Goupille de serrage	.Pasador elástico
4	207764000	1 .Rechteckdichtring	42x27x6mm	.Plain compression ring	.Segment de pist. rectang.	.Junta

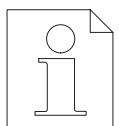

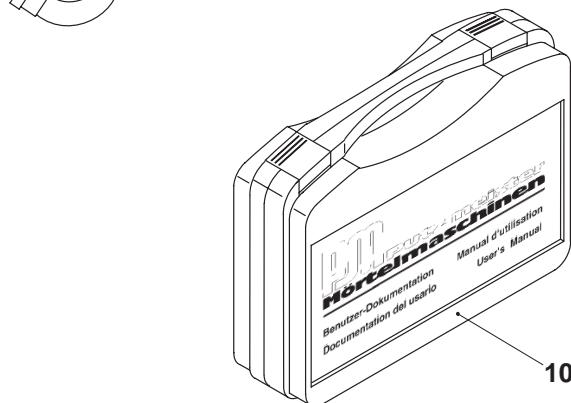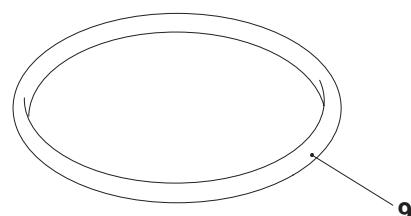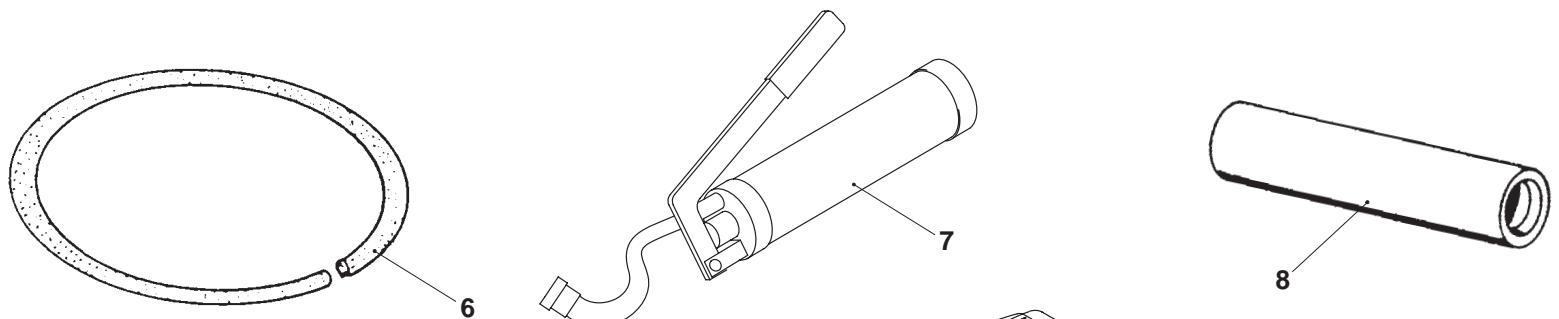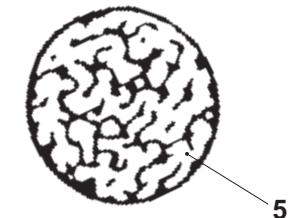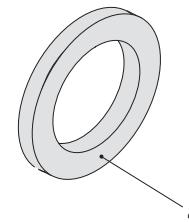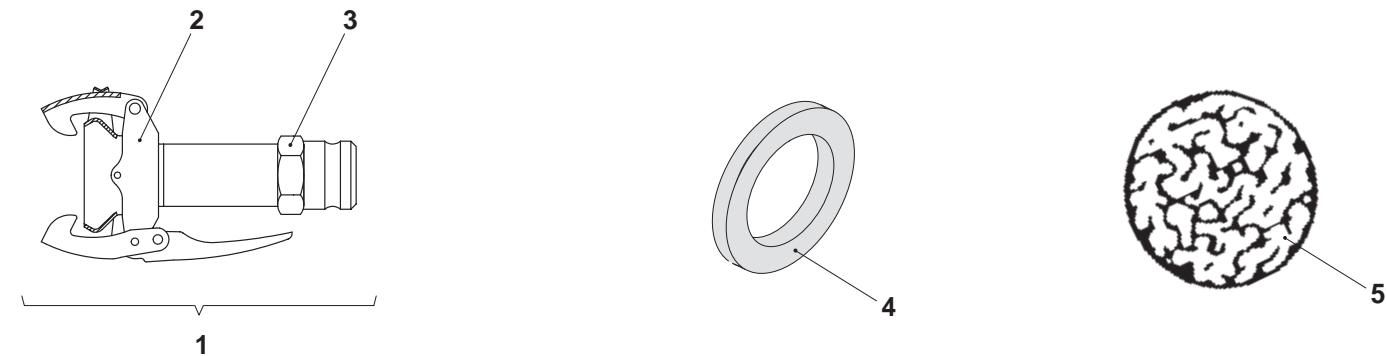

TD: Rösch

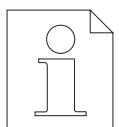


Standardzubehör NW50
Standard accessories
Accessoires standard
Accesorios standard

209473001

1 2

11.0
40792-0101

		Standardzubehör	NW50	Standard accessories	Accessoires standard	Accesorios standard
1	071790006	1 Reduktionsstück	NW65/50	Reducing part	Pièce de réduction	Pieza de reducción
2	071947008	1 .Kupplungsteil	KKM70-R2" AG	.Coupling piece	.Pièce de raccord	.Pieza de acoplamiento
3	205273001	1 .Kupplungs-Vaterteil	ø50 R2"IG	.Coupling male part	.Raccord mâle	.Acoplamiento macho
4	213266000	5 Rechteckdichtring	67x51x6mm	Plain compression ring	Segment de pist. rectang.	Junta
5	000212005	3 Schwammkugel	ø60	Sponge ball	Balle éponge	Bola de esponja
6	015042008	1 Dichtung		Gasket	Joint	Junta
7	000211006	1 Heelpresse mit Schlauch		Lever press with hose	Presse à levier a.flexib.	Bomba manual de engrase
8	000113007	1 Fettpatrone	400gr	Grease cartridge	Cartouche de graisse	Cartucho de grasa
9	010207000	1 O-Ring	90x11 DIN3770NB70	O-ring	Joint torique	Junta tórica
10	211800002	1 Dokumentenmappe		Case for documentation	Mallette p. documentation	Maleta p. documentación

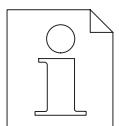

Putzmeister**Mörtelmaschinen GmbH**

Max-Eyth-Straße 10
72631 Aichtal
Postfach 21 52
72629 Aichtal
Tel. (0 71 27) 599-0
Fax (0 71 27) 599-743

Putzmeister Iberica S.A.

Camino de Hormigueras 173
28031 Madrid
Tel. (1) 428 81 00
Fax (1) 428 81 06

Putzmeister France

Zone Industrielle
Rue Jean Jaurès
91861 Epinay sous Sézanne
Tel. (1) 69 39 69 39
Fax (1) 60 47 20 68

Putzmeister Limited

Chesterfield Trading Estate
Carrwood Road
Sheepbridge/Chesterfield/
Derbyshire S41 9QB
Tel. (0 12 46) 45 45 46
Fax (0 12 46) 126 00 77

Putzmeister S.A. (Pty) Ltd.

101, 10th Road, Kew 2090
P.O. Box 39603
2018 Bramley/Johannesburg
Tel. (11) 882 61 23
Fax (11) 882 66 47

Putzmeister America

Mortar Maschine Division
1251 North Red Gum Street
Anaheim, CA 92806
Phone: (714) 688 12 00
Fax: (714) 688 12 12

Putzmeister do Brasil

Maquinas para Construcao
Ltda.
Estrada de Itapecerica, 4651
Itapecerica da Serra-SP,
CEP 06850-000
Tel. (11) 495 70 55
Fax (11) 495 63 94

Thomsen Machinery Co.

Building A
18601 South Main Street
Gardena CA 90248
Tel. (310) 769 45 00
Fax (310) 516 98 20

Putzmeister Japan Co. Ltd.

Chitose Building
9-4, Nihonbashi Kayabacho
2-chome, Chuo-Ku
103 Tokyo
Tel. (3) 5 641 1950
Fax (3) 5 641 1955

Weitere Werksvertretungen mit Kundendienst in:

Ägypten	El Salvador	Jemen	Mexiko	Singapur
Algerien	England	Jordanien	Neuseeland	Slowakei
Argentinien	Finnland	ehem.	Niederlande	Spanien
Australien	Frankreich	Jugoslawien	Norwegen	Syrien
Bahrain	Griechenland	Kanada	Oman	Taiwan
Belgien	Guatemala	Katar	Österreich	Thailand
Bolivien	GUS	Kolumbien	Pakistan	Tschechische
Brasilien	Hong Kong	Korea	Panama	Republik
Bulgarien	Indien	Kuba	Paraguay	Türkei
Chile	Indonesian	Kuwait	Peru	Tunesien
China	Irak	Libanon	Philippinen	Uruguay
Costa Rica	Iran	Libyen	Polen	USA
Dänemark	Island	Luxemburg	Portugal	Venezuela
Dominikanische	Israel	Malaysia	Saudi-Arabien	Vereinigte Arabische Emirate
Republik	Italien	Malta	Schweden	Zypern
Ecuador	Japan	Mauritius	Schweiz	



Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH
Postfach 2152
D-72629 Aichtal
Telefon (07127) 599-0
Telefax (07127) 599-743
Internet: <http://www.putzmeister.de>
E-mail: pmm@pmw.de
